

# **GT-S5750E** Brugervejledning



# Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du har købt denne mobile telefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem telefonens funktioner og muligheder.

## Læs dette først

- Før du tager telefonen i brug skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.

- Billeder og skærbilleder i denne vejledning kan variere i udseende fra det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan variere fra det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbydere eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) for den seneste version af brugervejledningen.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Formatering og levering af denne brugervejledning er baseret på Bada-styresystemer og kan variere afhængigt af brugerens styresystem.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.

- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller inkompatibilitet, der er forårsaget af brugerens ændringer af registerindstillingerne.
- Du kan opgradere din mobile telefons software ved at besøge [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en krænkelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

## Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:



**Advarsel** – Situationer, der kan føre til personskaade.



**Forsigtig** – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.



**Bemærk** – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.



**Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menu tilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Skriv**)

[ ] **Klammer** – taster på telefonen, f.eks.: [  ] (betyder tasten Afslut)



## Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

## Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
-  og  er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefoneteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

# CE0168!

# Indhold

## Samling ..... 8

Kontroller indhold .....	8
Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet ...	8
Oplade batteriet .....	10
Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)	12
Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) ...	14

## Kom godt i gang ..... 15

Tænde og slukke telefonen .....	15
Lær telefonen at kende .....	15
Brug af den berøringsfølsomme skærm .....	19
Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne og lås dem op .....	20

Åbne menuer .....	21
-------------------	----

Opstart og håndtering af programmer .....	22
---	----

Brug af widgets .....	23
-----------------------	----

Tilpasse telefonen .....	24
--------------------------	----

Indtaste tekst .....	27
----------------------	----

## Kommunikation ..... 31

Opkald .....	31
--------------	----

Logger .....	37
--------------	----

Meddelelser .....	39
-------------------	----

E-mail .....	44
--------------	----

Chat .....	47
------------	----

Social Hub .....	47
------------------	----

## Underholdning ..... 48

Kamera .....	48
Videoafspiller .....	54
Musik .....	56
FM-radio .....	59
Spil .....	62

## Personlige oplysninger ..... 63

Kontakter .....	63
Kalender .....	65
Opgave .....	66
Notat .....	67
Diktafon .....	68

## Internet ..... 69

Internet .....	69
Samsung Apps .....	73
Community-websider .....	74
YouTube .....	74
Navigering .....	75

## Tilslutningsmulighed ..... 76

Bluetooth .....	76
Wi-Fi .....	78
Mobilt AP .....	80
GPS .....	81
Pc-forbindelser .....	82

## Funktioner ..... 85

Ur .....	85
Lommeregner .....	86
Mine konti .....	86
Mine filer .....	87
Søg .....	91

## Indstillinger ..... 92

Åbne indstillingsmenuen .....	92
Flightmode .....	92
Tilslutningsmulighed .....	92
Lydprofiler .....	93
Skærm og lys .....	94
Generelt .....	94

Dato og tid .....	95
Menu og widgets .....	95
Programmer .....	95
Sikkerhed .....	102
Hukommelse .....	102
Nulstil .....	103
Om telefonen .....	103
Softwareopdatering .....	103
SIM-programmer .....	103

## Fejlsøgning ..... 104

## Sikkerhedsforeskrifter ..... 109

## Indeks ..... 118

# Samling

## Kontroller indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovligt software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.



- De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehør er det, der virker bedst med din telefon.
- Andet tilbehør, end det der følger med telefonen, er muligvis ikke kompatibelt.


## Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).




Sådan installerer du SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ⓘ] nede og vælge **Ja** for at slukke den.
- 2 Fjern bagdækslet.

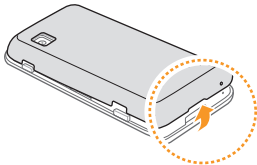


Pas på, at du ikke ødelægger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

- 3 Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

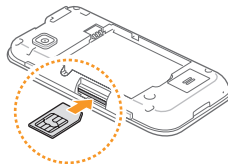


- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gulfarvede kontakter opad.
- Hvis du ikke sætter et SIM- eller USIM-kort i, kan kun telefonens netværksuafhængige funktioner og visse menuer bruges.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM- eller USIM-kortet.

4 Isæt batteriet.

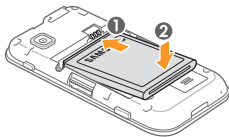

5 Sæt bagdækslet på igen.

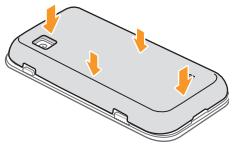

## Oplade batteriet


Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

Du kan oplade telefonen med den medfølgende oplader eller ved at slutte telefonen til en computer med et datakabel.




Brug kun opladere og kabler, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batterier til at eksplodere eller beskadige telefonen.



Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet  er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

## › Oplade med opladeren

- 1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
- 2 Sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

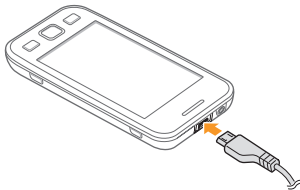

Forkert tilslutning af opladeren kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- 3 Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.



- Du kan bruge telefonen, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Mens telefonen oplader fungerer den berøringsfølsomme skærm måske ikke, på grund af en ustabil strømtilførsel. Hvis dette sker, skal du fjerne opladeren fra telefonen.
- Telefonen kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.
- Hvis din telefon ikke oplader korrekt, skal du indlevere telefonen og opladeren på et af Samsungs servicecentre.


- 4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage opladeren ud af telefonen og dernæst af stikkontakten.



Fjern ikke batteriet, mens opladeren er tilsluttet. Hvis du gør det, kan det beskadige telefonen.

## › Oplade med datakabel til pc

Sørg for, at din computer er tændt, før du begynder at oplade.

- 1 Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
  - 2 Sæt den ene ende (mikro-USB) af datakablet i multifunktionsstikket.
  - 3 Sæt den anden ende af datakablet i USB-porten på din computer.
-  Afhængigt af det datakabel du bruger, kan det vare lidt, før opladningen begynder.
- 4 Når batteriet er ladet helt op (batteriikonet bevæger sig ikke mere), skal du tage datakablet ud af telefonen og dernæst af computeren.

## Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i. Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).




Samsung bruger godkendte industristandarder for hukommelseskort, men nogle mærker er muligvis ikke kompatible med din telefon. Brug af et ikke-kompatibelt hukommelseskort kan beskadige telefonen eller hukommelseskortet og kan ødelægge data, der er gemt på kortet.



- Din telefon understøtter kun filstrukturen FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med en anden filstruktur, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Sæt et hukommelseskort i, så de gulfarvede kontakter vender opad.

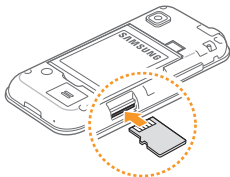

- 3 Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.
- 4 Sæt bagdækslet på igen.

## › Fjerne hukommelseskortet

- 1 Kontrollér, at telefonen ikke er i gang med at bruge hukommelseskortet.
- 2 Fjern bagdækslet.
- 3 Skub forsigtigt på hukommelseskortet, indtil det skubbes ud af telefonen.
- 4 Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortporten.
- 5 Sæt bagdækslet på igen.



Hukommelseskortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data eller beskadige kortet eller telefonen.

## › Formaterer hukommelseskortet

Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Hukommelse** → **Detaljer for hukommelseskort** → **Formater** → **Ja**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på telefonen. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.

## Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Før en bærerem gennem hullet, og hægt den fast over den lille fremskydende del.



- 3 Sæt bagdækslet på igen.

# Kom godt i gang

## Tænde og slukke telefonen

Sådan tænder du din telefon:

- 1 Hold [ⓘ] nede.
- 2 Indtast PIN-koden, og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).
- 3 Vælg et ønsket sprog, og vælg **Næste**.
- 4 Vælg tastatursprog, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg din lokale tidszone, og vælg **Næste**.
- 6 Indstil klokkeslæt og dato, og vælg **Gem**.

Hold [ⓘ] nede, og vælg **Ja**.



- Overhold alle skilte og anvisninger fra personalet, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. ombord på fly eller på hospitaler.
- For kun at bruge telefonens ikke-netværksbaserede tjenester skal du skifte til flightmode. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Flightmode**.






## Lær telefonen at kende

### › Telefonens udseende






## > Taster

Tast	Funktion
 Tænd/ Sluk/Lås	Tænder eller slukker for telefonen (holdes nede). Låser eller låser den berøringsfølsomme skærm og taster op.
 Ring op	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Henter lister for dine opkald og meddelelser.
 Menu	Aktiverer menutilstanden. Starter joblisten for at vise alle aktive programmer (holdes nede). Aktiverer <b>Søg</b> (tryk to gange).
 Afslut	Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand.
 Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.



Tast	Funktion
	Kamera Tænder for kameraet i inaktiv tilstand. Tager et billede eller optager et videoklip i kameratilstand.

## › Inaktiv skærm

Når telefonen er i inaktiv tilstand, får du vist den inaktive skærm. Fra den inaktive skærm kan du få vist din telefons status og åbne programmer.








Den inaktive skærm har flere paneler, og du kan føje nye paneler til den inaktive skærm. ► s. 24











Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm. Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til det tilhørende panel på den inaktive skærm.












## › Indikatorikoner





De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.


Ikon	Betydning
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Intet signal
	Signalstyrke
	Flightmode aktiveret
	Netværksøgning
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk

Ikon	Betydning
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	WLAN forbundet
	Opkald ikke besvaret
	Synkroniseret med en webserver
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Stemmeopkald i gang
	Videoopkald i gang
	SOS-funktion aktiveret

Ikon	Betydning
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Synkronisering med pc
	Hukommelseskortet er sat i
	Forbindelse til sikker webside
	Ny tekst- eller multimedie-meddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret

Ikon	Betydning
	Aktuelt klokkeslæt
	Batteriniveau

## › Genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Vælg  i indikatorikonområdet for at åbne genvejspanelet.

Vælg ikoner for at aktivere eller deaktivere WLAN- og Bluetooth-funktioner. Du kan også slå telefonens lyd til eller fra og hente nye meddelelser og alarmer.

## Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.



- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold eller hvis den udsættes for vand.



- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

Kontrollér din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et objekt, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.
- Panorere: Tryk, og træk med fingeren for at vælge objekter.
- Trække og slippe: Tryk, og hold fingeren på et objekt, og træk derefter fingeren for at flytte objektet.
- Bladre: Træk hurtigt i skærmen for at aktivere et program.
- Områdezoom: Placer to fingre på skærmen, og spred dem for at zoome ind, eller saml dem for at zoome ud.



- Telefonen slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt telefonen i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på [ⓘ] eller menutasten.
- Du kan også indstille varigheden for baggrundslyset. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Varighed for baggrundslys**.
- Nogle lister har et indeks langs højre side. Tryk på et bogstav for at gå til elementer, der starter med det pågældende bogstav. Træk fingeren langs indekset for hurtigt at rulle gennem listen.


## Lås den berøringsfølsomme skærm og tasterne og lås dem op

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere telefonens funktioner ved en fejl.

Tryk på [ⓘ] for at låse. For at låse op skal du trykke på [ⓘ] eller menutasten og trække i det grå vindue med fingeren i en vilkårlig retning.

## Åbne menuer


Sådan åbner du telefonens menuer:

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
- 2 Rul til venstre eller højre til en hovedmenuskærm.  
Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.
- 3 Vælg en menu eller et program.
- 4 Tryk på [

- Din telefon har en integreret bevægelsesføler, der registrerer dens retning. Hvis du vender telefonen, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen automatisk skifte til liggende format. For at indstille grænsefladen til at bevare retningen, mens du vender telefonen, skal du vælge **Indstillinger** → **Generelt** → **Bevægelser** → **Orientering** → **Skift retning**.
- Mens du bruger telefonen, kan du tage et billede af en skærm ved at trykke samtidigt på menutasten og tastelåsen. Billedet bliver gemt i **Mine filer** → **Billeder**.

## › Arrangere programmer i menutilstand





Du kan organisere programmerne i menutilstand igen ved at ændre deres rækkefølge eller gruppere dem i kategorier for at tilpasse dine behov og ønsker.

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
- 2 Vælg  i øverste venstre hjørne af skærmen.
- 3 Tryk på et program, og hold det nede, og træk det til den ønskede placering.

Du kan flytte et programikon til en anden hovedmenuskærm. Du kan også ændre de mest anvendte programmer nederst på skærmen. Du kan flytte et program i bunden af skærmen til en hovedmenuskærm og flytte det program, du ønsker at bruge i inaktiv tilstand, til bunden af skærmen.

- 4 Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

## › Tilføje nye hovedmenuskærme

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
  - 2 Vælg  i øverste venstre hjørne af skærmen.
  - 3 Drej telefonen til liggende format.
  - 4 Vælg  for at tilføje en ny hovedmenuskærm.  
Du kan have op til 10 skærme.
-  Vælg  for at fjerne en skærm fra hovedmenuen.
- 5 Drej telefonen til stående format.
  - 6 Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

## Opstart og håndtering af programmer

### › Starte flere programmer


Telefonen gør det muligt at multitask ved at køre flere programmer samtidig.

For at starte flere programmer skal du trykke på menutasten for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge et program, du ønsker at starte.

### › Bruge joblisten

Du kan håndtere flere programmer med joblisten. Sådan starter du joblisten:

- 1 Tryk på menutasten, og hold den nede. Ikonerne for aktive programmer vises.
- 2 Kontrollér aktive programmer som beskrevet nedenfor:
  - Vælg et program fra ikonerne for aktive programmer for at skifte mellem dem.

- For at lukke et program skal du vælge .
- Vælg **Afslut alle programmer** for at lukke alle aktive programmer.

## Brug af widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på din inaktive skærm.



- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

### ► Åbne widget-værktøjslinjen

Sådan åbner du widget-værktøjslinjen og får adgang til widgets:

- 1 I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** øverst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen.
- 2 Læs Widget-ansvarsfraskrivelsen, og vælg **Besvar** (hvis nødvendigt).

- 3 Rul til venstre eller højre til et panel på den inaktive skærm.
- 4 Rul til venstre eller højre på widget-værktøjslinjen for at finde den ønskede widget.
- 5 Træk en widget til den inaktive skærm.
- 6 Vælg **Klar** øverst til venstre på skærmen for at lukke widget-værktøjslinjen.
- 7 For at flytte widgetten tilbage til widget-værktøjslinjen skal du trykke på widgetten, og holde nede, indtil den gule ramme bliver vist, og trække den hen til widget-værktøjslinjen.

### ► Håndtere webbaserede widgets

Du kan vælge en widget-profil, så du kan oprette forbindelse til internetbaserede tjenester og få vist overførte widgets.


I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Menu og widgets** → **Widget**.

## Tilpasse telefonen


Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

### › Tilføje nye paneler til den inaktive skærm

Du kan tilføje nye paneler til den inaktive skærm for at organisere widgets efter dine ønsker og behov.

- 1 I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** i øverste venstre hjørne af skærmen.
- 2 Drej telefonen til liggende format.
- 3 Vælg  for at tilføje nye paneler til den inaktive skærm.  
Du kan have op til 10 paneler.



Vælg  for at fjerne et panel fra den inaktive skærm.

- 4 Drej telefonen til stående format.
- 5 Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

### › Indstilling af tid og dato

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Dato og tid**.
- 2 Vælg funktion for tidszone og en tidszone.
- 3 Indtast det aktuelle klokkeslæt og dato, og indstil format for klokkeslæt og dato.
- 4 Vælg **Tilbage**.

### › Tilpasse lydstyrken for tastetoner

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.
- 2 Justér tastetonernes lydstyrke ved at trykke på lydstyrketasten eller trække i skyderen.

### › Skifte til profilen Lydløs

For at slå telefonens lyd til eller fra skal du gøre et af følgende:

- I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og hold dernæst **#** nede.
- Åbn genvejspanelet øverst på skærmen, og vælg **Lydløs**.



## › Oprette en lydprofil

Du kan ændre telefonens lyde ved at tilpasse den aktuelle lydprofil eller skifte til en anden lydprofil. Sådan opretter du en profil:

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.
- 2 Vælg den profil, som du bruger.
- 3 Tilpas lydfunktionerne for indgående opkald, indgående meddelelser og andre af telefonens lyde. ► s. 93



De tilgængelige lydfunktioner varierer afhængigt af den valgte profil.

- 4 Vælg **Indstil**.

Markér afkrydsningsfeltet ved siden af profilen, og vælg dernæst **Indstil** for at skifte til en anden profil.

## › Vælge en baggrund for den inaktive skærm

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.

- 2 Vælg et billede.

Vælg mappen for at vælge et billede fra billedmappen.

- 3 Vælg **Indstil** → **Indstil**.



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standardbilleder eller baggrunde, der er tilgængelig på din telefon.

## › Justere skærmens lysstyrke

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys**.
- 2 Træk skyderen for **Lysstyrke** for at justere lysstyrkeniveauet.
- 3 Vælg **Indstil**.



Skærmens lysstyrkeniveau vil have betydning for, hvor hurtigt telefonen bruger batterikraft.

## › Låse telefonen

Du kan låse din telefon ved at aktivere telefonens adgangskode.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
- 2 Vælg **Telefonlås**.

3 Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på **Udført**.

4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **Udført**.



Første gang du åbner en menu, der kræver en adgangskode, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

Når telefonens lås er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden hver gang, du tænder for telefonen.



- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere telefonen på et af Samsungs servicecentre for at få den låst op.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

## › Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din telefon ved at aktivere den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

I I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.

2 Vælg **PIN-lås**.

3 Indtast PIN-koden til dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **Udført**.

Når PIN-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden hver gang, du tænder for telefonen.




- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærningen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærre dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærningen.

## › Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til angivne modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

For at bruge denne funktion har du brug for en Samsung-konto for at fjerne styre telefonen fra nettet.

I I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed**.

- 2 Vælg **Tyverisporing**.
- 3 Indtast din adgangskode, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK** for at fortsætte.
- 5 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for din Samsung-konto, og vælg **Log ind**.  
For at oprette en Samsung-konto skal du vælge .
- 6 Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
- 7 Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
- 8 Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **OK**.
- 9 Vælg feltet til indtastning af afsender, og indtast navnet på en afsender.
- 10 Vælg **Gem** → **Accepter**.



Du kan kontrollere den mistede telefon via nettet. Besøg <http://www.samsungdive.com> for at få yderligere oplysninger om denne funktion.

## Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.


### Skifte indtastningsmetode

Når du trykker på tekstindtastningsfeltet, vil indtastningspanelet med QWERTY-tastaturet vises som standard.



Nummer	Funktion
1	Skifter mellem små og store bogstaver.
2	Skifter mellem symbol/tal-tilstand og ABC-tilstand.

Nummer	Funktion
3	Indsætter et mellemrum. Indsætter et punktum og mellemrum (dobbelttryk). Viser ofte anvendte symboler (holdes nede).
4	Sletter det, du har skrevet.
5	Starter på en ny linje.
6	Skifter sproget. Åbner tastaturindstillingerne (holdes nede).

For at skifte tekstindtastningsmetode skal du holde  nede og vælge **Tastaturtype** → en tekstindtastningsmetode, og trykke på indstil.

Valg	Funktion
Tastatur	Vælger tegn på tastaturet.
Qwerty-tastatur	Vælger bogstaver på QWERTY-tastaturet.





Valg	Funktion
Skriv på fuld skærm	Skriver et sted på skærmen.
Skrivefelt	Skriver i indtastningsfeltet.



## Indtaster tekst ved hjælp af forskellige indtastningsmetoder

- 1 Skift af indtastningsmetode.
- 2 Skift indtastningstilstanden.
- 3 Vælg de virtuelle taster, eller skriv på skærmen for at indtaste teksten.

Når du indtaster tekst med tastaturet, kan du bruge følgende metoder:

Tilstand	Funktion
ABC	Vælg en korrekt virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tilstand	Funktion
T9 (Ordbog)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I ABC-tilstand: Hold  nede, og vælg <b>Ordbog</b>.</li> <li>2. Vælg de virtuelle taster for at indtaste hele ordet.</li> <li>3. Når ordet vises korrekt, skal du vælge  for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge  og et alternativt ord fra listen vises.</li> </ol> <p><b>Føj ord til T9-ordbogen</b> Hvis du ikke kan finde et ord på den alternative ordliste, kan du tilføje ordet til T9-ordbogen. Vælg <b>Tilføj ord</b> nederst på den alternative ordliste.</p>
Nummer	<p>Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et tal.</p> <p> Du kan indtaste tal ved at holde den virtuelle tast nede i ABC- eller T9-tilstand.</p>


Tilstand	Funktion
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vælg  or  for at rulle til et ønsket symbolsæt.</li> <li>2. Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et symbol.</li> </ol>




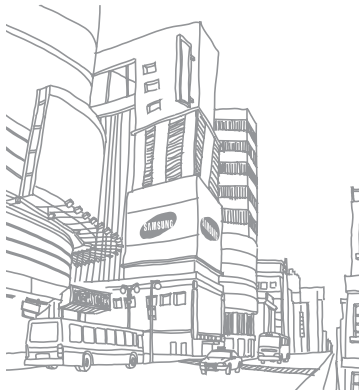
Når du indtaster tekst, skal du rotere telefonen for at få vist det bredeste QWERTY-tastatur.

### Kopiere og indsætte tekst

Når du indtaster tekst, kan du bruge funktionen Kopier og Indsæt til at bruge tekst i et andet program.

- 1 Anbring markøren, hvor du ønsker at starte.
- 2 Tryk på og hold indtastningsfeltet nede, indtil  bliver vist.
- 3 Tryk på **Vælg** fra listen over funktioner.
- 4 Træk fingeren over teksten for at vælge.  
Du kan også dobbelttrykke på det ord, du vil fremhæve.

- 5 Vælg **Kopier** eller **Klip** for at kopiere og indsætte, eller klip og indsæt teksten på dit klippebord.
- 6 Tryk på tekstindtastningsfeltet, og hold det nede i et andet program, indtil  bliver vist.
- 7 Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra dit clipboard i tekstindtastningsfeltet.



# Kommunikation




## Opkald

Lær at bruge opkaldsfunktioner, som f.eks. at foretage og besvare opkald ved hjælp af de funktioner, der er tilgængelige under et opkald, eller tilpasse og bruge opkaldsrelaterede funktioner.

### › Foretage og besvare et opkald


Du kan bruge knapperne eller den berøringsfølsomme skærm, når du foretager, besvarer, afslutter eller afviser opkald.

#### Foretage et opkald




- 1 I menutilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
- 2 Tryk på [, eller vælg  for at foretage et stemmeopkald.  
Vælg  for et videoopkald.

- 3 Tryk på [] for at afslutte opkaldet.




- Brug telefonbogen til at gemme numre, du ofte ringer op til. ► s. 64
- For hurtigt at åbne opkaldslisten for igen at ringe op til de seneste opkald skal du trykke på [] → **Opkald**.

#### Besvare et opkald

- 1 Tryk på [] ved indgående opkald.  
 Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken, eller hold lydstyrketasterne nede for at slå ringetonen fra, når telefonen ringer.
- 2 Ved et videoopkald skal du vælge **Kamera til**, så den anden part kan se et billede via kameraobjektivet.
- 3 Tryk på [] for at afslutte opkaldet.

## Afvis et opkald

Tryk på [

- Du kan oprette en liste over numre for automatisk at afvise indgående opkald. ► s. 34
- Du kan sende en meddelelse, når du afviser indgående opkald. For at indstille meddelelser skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis opkald med meddelelse**.

## Foretage et internationalt opkald

- 1 I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet +.
- 2 Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk dernæst på [, eller vælg  for at ringe op til nummeret.

## › Brug af høretelefoner

Hvis du tilslutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på høretelefonsknappen og holde den nede.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.



De medfølgende høretelefoner er kun beregnet til brug sammen med din telefon og er muligvis ikke kompatibelt med andre telefoner og MP3-afspillere.

## › Brug af funktioner under et opkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende stemmeopkald:

- Juster lydstyrken ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.
- Tryk på **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold. Tryk på **Hent** for at hente opkaldet som er på hold.



- Vælg **Højtal.** for at aktivere højtalerfunktionen.



I støjende omgivelser kan det være svært at høre nogle opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonsfunktion for at opnå optimal lyd kvalitet.




- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Høretel** for at lytte til og tale med den anden person via høretelefonerne.
- For at skifte det aktuelle opkald til et videoopkald skal du vælge **...** → **Skift til videoopkald.**
- Sæt det første opkald på hold, og ring et nyt nummer op for at foretage et andet opkald.
- Vælg **Godkend**, når du hører banke på-tonen for at besvare et andet opkald. Det første sættes automatisk på hold. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for banke på.
- Tryk på **Skift** for at skifte mellem to opkald.
- Vælg **Skift** → **Afslut opkald** for at afslutte det opkald som er på hold.

- For at foretage et opkald med flere personer (konferenceopkald) skal du foretage eller besvare et andet opkald og vælge **Tilføj**, når du har forbindelse til den anden person. Gentag for at tilføje flere personer. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten for konferenceopkald.
- Vælg **...** → **Overfør** for at etablere forbindelse mellem den aktuelle person og den person, der er på hold. Du vil blive afbrudt.


## › Brug af funktioner under et videoopkald

Du kan bruge følgende funktioner under et igangværende videoopkald:

- Vælg **Højtal.** for at aktivere højtalerfunktionen.
- Vælg **Lydløs** for at slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- Vælg **Kamera fra** for at skjule dit billede for den anden person.
- Vælg **Udgående billede** for at vælge et alternativt billede, der skal vises til den anden person.

- Tryk, og hold den anden persons billede nede for at aktivere følgende funktioner:
  - **Tag billede:** Tager den anden persons billede.
  - **Optag videoopkald:** Optager videoklip af den anden persons billede.
- Vælg  → **Tastatur** for at åbne opkaldstastaturet.
- Vælg  → **Skift til høretelefoner** for at lytte til og tale med den anden person via høretelefonerne.
- Vælg  → **Indstillinger** for at tilpasse indstillingerne for videoopkald.

## › Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser det ubesvarede opkaldsikon () , når du har ubesvarede opkald.

Åbn genvejspanelet, og vælg et ubesvaret opkald. Vælg opkaldet fra opkaldslisten, og tryk på [] for at ringe op.

## › Brug af flere funktioner

Du kan bruge forskellige opkaldsrelaterede funktioner, som f.eks. automatisk afvisning, FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) eller viderestilling eller opkaldsspærring.

### Indstilling af automatisk afvisning

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. Sådan aktiverer du automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten:

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
- 2 Vælg **Opret**.
- 3 Vælg en funktion under **Match kriterier** (om nødvendigt).
- 4 Vælg feltet til indtastning af numre, og indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Gem**.
- 5 Gentag trin 2-4 for at tilføje flere numre.
- 6 Markér afkrydsningsfelterne ved siden af numrene.

## Foretage et falsk opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

For at aktivere hurtigtasten til falsk opkald skal du i menutilstand vælge **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** → **Gem**.

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på lydstyrketasten og holde den nede i inaktiv tilstand. Efter et angivet tidsrum kommer der et falsk opkald.



Du kan ændre tidsforsinkelsen før et falsk opkald. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Falsk opkald-tæller**.

Du kan få falske opkald til at virke mere realistiske ved at afspille en indspillet tale. Sådan optager du en stemme:

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
- 2 Vælg **Brug falsk opkaldsstemme** → **Optag stemme**.
- 3 Vælg ● for at starte optagelsen.

- 4 Tal ind i mikrofonen.  
Vælg || for at standse, og vælg ● for at fortsætte under en optagelse.

- 5 Når du er færdig, skal du vælge ■ eller **Gem**.

- 6 Vælg **Gem**.

Du kan få falske opkald til at virke mere realistiske ved at vise et opkalderbillede og opkalderens navn eller telefonnummer.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
- 2 Vælg **Navn** eller **Nummer**.
- 3 Indtast et navn eller nummer.
- 4 Vælg **Billede for falsk opkalder**.
- 5 Vælg billedfeltet → en funktion.
- 6 Tilføj et billede ved at vælge et fra billedmappen eller ved at tage et nyt og vælge **Tilbage**.
- 7 Vælg **Gem**.

## Brug af FDN-tilstand (Fixed Dialling Number)

I FDN-tilstand begrænses adgangen til at foretage udgående opkald, undtagen de numre, der er gemt på SIM- eller USIM-kortet. Før du kan bruge FDN-tilstanden, skal du oprette FDN-listen i telefonbogen. Sådan aktiverer du FDN-tilstand:

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **FDN-tilstand**.
- 2 Indtast den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort, og tryk på **Udført**.

## Indstilling af viderestilling

Viderestilling er en netværksfunktion, der gør det muligt at viderestille indgående opkald til et andet nummer, som du vælger. Du kan indstille denne funktion separat af forskellige årsager, når du ikke er i stand til at besvare opkald, som f.eks. når du allerede taler i telefonen, eller når du er uden for nettets dækningsområde.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Stemmeopkald** eller **Videoopkald** → **Viderestilling af opkald**.

- 2 Vælg en tilstand.
- 3 Vælg **Viderestil til** → **Kontakter** for at tilføje en kontakt eller **Til andet nummer** for at indtaste et nummer, som opkaldene skal viderestilles til.
- 4 Vælg **Aktiver**.  
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstilling af opkaldsspærring

Opkaldsspærring er en netværksfunktion, der begrænser bestemte typer af opkald, eller forhindrer andre i at foretage opkald fra din telefon.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Stemmeopkald** eller **Videoopkald** → **Opkaldsspærring**.
- 2 Vælg en opkaldstype, der skal begrænses.
- 3 Vælg **Aktiver**.
- 4 Indtast en adgangskode for spærring af opkald, og tryk på **Udført**.  
Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Indstilling af banke på

Banke på er en netværksfunktion, der giver dig besked om indgående opkald, når du er optaget af et andet opkald. Denne funktion er kun tilgængelig for stemmeopkald.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Stemmeopkald** → **Banke på**.

2 Vælg **Aktiver**.

Din indstilling vil blive sendt til netværket.

## Logger

Lær at få vist og håndtere lister for udgående, indgående og ubesvarede opkald samt meddelelser du har sendt eller modtaget.

## › Vise opkalds- og meddelelseslister

Du kan få vist lister af dine opkald og meddelelser filtreret efter deres type.

1 I menutilstand: Vælg **Logger**.

2 Rul til venstre eller højre for at vælge en listetype øverst på skærmen.



Fra opkalds- og meddelelseslisterne kan du foretage et opkald eller sende en meddelelse direkte til en kontakt ved hurtigt at trække kontakten til venstre eller højre.


3 Vælg en liste for at få vist detaljer.



Fra detaljevisningen kan du ringe op til nummeret, sende en meddelelse til nummeret eller føje nummeret til telefonbogen eller afvisningslisten.

## » Vise logmanager

Fra logmanager kan du kontrollere mængden af data eller numre for indgående eller udgående meddelelser og varigheden for dine opkald.

- 1 I menutilstand: Vælg **Logger** →  → **Logmanager**.
- 2 Vælg en ønsket indstilling.

Valg	Funktion
Opkaldsvarighed	Viser tidsdata for dine opkald, som f.eks. varigheden af det seneste opkald og den samlede varighed for alle opkald.
Meddelelsetæller	Viser antallet af udgående og indgående meddelelser.
E-mail-tæller	Viser antallet af udgående og indgående e-mails.

Valg	Funktion
Opkaldspriser	Få vist pris for dine opkald, som f.eks. prisen for det sidste udgående opkald og samlet pris for alle udgående opkald. Du kan også angive valuta og pris pr. telefon, eller prisbegrænsning for at begrænse udgående opkald i henhold til din opkaldsplan. Pristælleren kan være utilgængelig afhængig af dit SIM- eller USIM-kort.



Du kan nulstille registreringerne i listehåndteringen. Vælg **Nulstil** fra hver skærm.

## Meddelelser

Lær at oprette og sende tekst- (SMS) eller multimedie-meddelelser (MMS) og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.



Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

### › Sende en SMS-meddelelse

- 1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv**.
- 2 Vælg **Kontakter**.  
Du kan indtaste et nummer manuelt eller vælge et fra logger eller kontaktgrupper ved at vælge en anden indstilling.
- 3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og tryk på **Tilføj**.
- 4 Vælg feltet til indtastning af meddelelse, og indtast din meddelelse.

- 5 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.



- Hvis du beslutter dig for ikke at sende meddelelsen med det samme, kan du gemme den i mappen Udkast til senere brug.
- Hvis der opstår en fejl under afsendelse af meddelelsen, vil den blive gemt i udbakken, så du kan prøve at sende den igen senere.
- Når en meddelelse er blevet sendt, bliver den gemt i sendte meddelelser.

### › Oprette en MMS-profil

For at sende og modtage multimedie-meddelelser skal du aktivere en forbindelsesprofil for at etablere forbindelse til MMS-serveren. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
- 2 Vælg **Opret**.

### 3 Tilpas parametrene for forbindelsesprofilen.

Valg	Funktion
Angiv navn	Indtast navnet til profilen.
Adgangsnavn	Indtast navnet på adgangsadressen.
Godkendelsestype	Vælg en godkendelsestype.
Bruger-id	Indtast dit brugernavn.
Adgangskode	Indtast din adgangskode.
Protokol	Vælg en netværksprotokol.
Start-URL	Indtast MMS-serveradressen.
Proxy-adresse	Indtast proxyserverens adresse.
Ventetid (sek.)	Indtast, hvor lang tid telefonen skal vente på svar fra netværk.
Avancerede indstillinger	Tilpas IP- og DNS-adresser og trafiktype.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

5 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** →  → **Indstillinger** → **Multimediemeddelelser** → **Multimediemeddelelsesprofiler**.

6 Vælg en forbindelsesprofil → **Indstil**.

### ➤ Afsende en multimediemeddelelse

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv**.

2 Vælg **Kontakter**.

Du kan indtaste et nummer eller en e-mail-adresse manuelt eller vælge en fra logger eller grupper ved at vælge en anden indstilling.

3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og tryk på **Tilføj**.

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil telefonen spørge, om du ønsker at sende en multimediemeddelelse. Vælg **OK** for at bekræfte.

4 Vælg feltet til indtastning af meddelelse, og indtast din besked.



5 Vælg , og tilføj en fil.

Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video- eller lydclip.

6 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## ➤ Vise en tekst- eller multimedie-meddelelse

Indgående, udgående og gemte meddelelser gemmes automatisk i følgende mapper til meddelelser.










- **Indbakke:** Modtagne meddelelser
- **Sendt post:** Sendte meddelelser
- **Udbakke:** Meddelelser, der er ved at blive sendt eller venter på at blive sendt
- **Udkast:** Meddelelser, som du har gemt til senere brug

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**, og vælg en kontakt.

Som standard bliver dine meddelelser opdelt efter kontakter som en tråd med meddelelser. For at ændre visningstilstand skal du vælge  → **Vis mappe**.

2 Vælg en tekst- eller multimedie-meddelelse.

Fra listen over meddelelser skal du bruge følgende funktioner:

- For at få vist meddelelser som en samtalevisning skal du vælge  → **Samtalevisning**.
- Vælg  → **Slet** for at slette meddelelserne.
- For at søge efter en ønsket meddelelse skal du vælge  → **Søg**.
- For at flytte meddelelsen til en oprettet mappe skal du vælge  → **Flyt til Mine mapper**.
- Vælg  → **Min mappe** for at få vist meddelelsesskabeloner eller få adgang de mapper, du har oprettet.
- For at få vist gruppemeddelelser fra netværk skal du vælge  → **Gruppemeddelelser**.
- For at få vist spammeddelelser skal du vælge  → **Spambakke**.
- Vælg  → **Vis efter** for at sortere meddelelser, som du ønsker det.
- Vælg  → **Indstillinger** for at tilpasse indstillingerne for meddelelser.

## › Lytte til meddelelser fra telefonsvareren

Hvis du har indstillet ubesvarede opkald til at blive viderestillet til telefonsvareren, kan opkaldere efterlade meddelelser på telefonsvareren, når du ikke besvarer indgående opkald. Sådan får du adgang til din telefonsvarer og lytter til meddelelser fra telefonsvareren:

1 I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **1** nede.

2 Følg telefonsvarerens anvisninger.



Du skal gemme nummeret på telefonsvareren, før du opretter forbindelse. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

## › Brug af skabeloner for meddelelser

Lær at oprette og bruge tekst- og multimedieskabeloner til hurtigt og let at oprette nye meddelelser.

## Oprette en tekstskabelon

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

2 Vælg  → **Min mappe** → **Skabeloner** → **Opret**.

3 Indtast din tekst, og vælg **Gem**.

Du kan nu indsætte en tekstskabelon i tekstfeltet, mens du opretter en SMS, MMS eller e-mail-meddelelse ved hjælp af indsætningsfunktionen.

## Sådan opretter du en multimedieskabelon:

1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.

2 Vælg  → **Min mappe** → **MMS-kort** → **Opret**.


3 Opret en multimedieddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ► s. 40

4 Vælg **Gem**.

Du kan nu bruge en multimedieskabelon til at oprette en ny multimedieddelelse. Fra listen over MMS-kort skal du holde en skabelon nede og vælge **Send**. Skabelonen vil blive åbnet som en ny multimedieddelelse.

## ➤ Oprette en mappe til håndtering af meddelelser

Lær at oprette mapper til håndtering af dine meddelelser efter dine ønsker og behov.

- 1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
- 2 Vælg  → **Min mappe** → **Opret**.
- 3 Indtast et nyt mappenavn, og tryk på **Udført**.

Du kan nu flytte dine vigtige meddelelser fra din indbakke eller sendte meddelelser til en brugerdefineret mappe for lettere håndtering eller for at undgå, at de bliver slettet ved en fejl.

## ➤ Afsende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du bede om hjælp ved at sende en SOS-meddelelse til angivne modtagere.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I menutilstand: Vælg **Meddelelser**.
- 2 Vælg  → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.

- 3 Vælg **Sender SOS-meddelelse** for at aktivere SOS-funktionen.
- 4 Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
- 5 Indtast en modtagers nummer, og vælg **OK**. Gå til trin 9.  
For at vælge et nummer, der er gemt i din liste over kontakter, skal du vælge **Seneste**, **Kontakter** eller **Grupper** og dernæst fortsætte til næste trin.
- 6 Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.
- 7 Vælg et telefonnummer (hvis nødvendigt).
- 8 Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **OK**.
- 9 Vælg **Gentag**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen, og vælg **Indstil**.
- 10 Vælg **Indstil** → **Ja**.

For at sende en SOS-meddelelse skal den berøringsfølsomme skærm og tasterne være låst. Tryk på lydstyrketasten 4 gange.



Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonens funktioner, indtil du har trykket på [].

## E-mail

Lær at oprette og sende e-mail-meddelelser og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

### › Oprette en e-mail-konto og profil

Ud over den e-mail-konto, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje dine personlige e-mail-konti. Du kan også tilføje din egen forbindelsesprofil til brug af e-mail-tjenester.

#### Oprette en e-mail-konto

1 I menutilstand: Vælg **Email** → **Andre**.

Vælg tjenestenavnet for at oprette en konto for en bestemt e-mail-tjeneste.

2 Du kan tilpasse indstillingerne for kontoen ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
Kontonavn	Indtast et navn for kontoen. Denne funktion er kun tilgængelig, når du opsætter en ny e-mail-konto.

Valg	Funktion
Email-adresse	Indtast dine e-mail-adresser.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn for kontoen.
Adgangskode	Indtast din adgangskode for kontoen.
SMTP-server	Indtast adressen for SMTP-serveren (udgående server).
SMTP-port	Indtast SMTP-serverens portnummer.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol for SMTP-serveren.
Servertype til indgående	Vælg servertype til indgående (POP3 eller IMAP4).
POP3-server/IMAP4-server	Indtast adresse for indgående server.
POP3-port/IMAP4-port	Indtast portnummer for indgående server.
Sikker forbindelse	Vælg en sikkerhedsprotokol for indgående server.

## Valg af e-mail-profil

- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
- 2 Vælg **Opret**.
- 3 Tilpas netværksindstillingerne.  
► "Oprette en MMS-profil" (s. 39)
- 4 I menuilstand: Vælg **Email** → **...** → **Indstillinger** → **E-mail-profiler**.
- 5 Vælg en forbindelsesprofil → **Indstil**.

## ➤ Afsende en e-mail-meddelelse

- 1 I menuilstand: Vælg **Email** → en konto → **Skriv**.  
Du kan vælge **Konto-liste** for at få vist andre konti.
- 2 Vælg **Kontakter**.  
Du kan indtaste en e-mail-adresse manuelt eller vælge en fra opkaldslisten eller opkaldsgruppen ved at vælge en anden indstilling.
- 3 Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakter, og tryk på **Tilføj**.


- 4 Vælg feltet Cc/Bcc, og tilføj flere modtagere.
- 5 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
- 6 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-meddelelse.
- 7 Vælg **...** → **Vedhæft elementer**, og vedhæft en fil.  
Du kan vælge en fil fra listen over filer eller optage et billede, video- eller lydclip.
- 8 Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

## ➤ Vise en e-mail-meddelelse

- 1 I menuilstand: Vælg **Email** → en konto.
- 2 Rul til indbakken.
- 3 Vælg **...** → **Overførsel**.
- 4 Vælg en e-mail eller et brevhoved.
- 5 Hvis du valgte et brevhoved, skal du vælge **...** → **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

## › Synkronisere e-mails med Exchange-serveren

Efter konfiguration af synkroniseringsindstillingerne kan du synkronisere dine e-mails med Exchange-serveren. Sådan konfigurerer du Exchange-serveren:

- 1 I menutilstand: Vælg **Email** →  → **Indstillinger** → **E-mail-konti** → **Ny** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Du kan tilpasse indstillingerne for Exchange-serveren ved at følge skærmene:

Valg	Funktion
Email-adresse	Indtast dine e-mail-adresser for Exchange-serveren.
Brugernavn	Indtast dit brugernavn for Exchange-serveren.
Adgangskode	Indtast din adgangskode for Exchange-serveren.
Domæne	Indtast domænet for din e-mail-adresse.

Valg	Funktion
Server-URL	Indtast URL-adressen for Exchange-serveren.
Brug SSL	Indstil til at bruge SSL-protokollen (Secure Sockets Layer) for at øge sikkerheden.

- 3 Når du har tilpasset serverindstillingerne, skal du vælge prikken ved siden af datatyper for at synkronisere.  
Du kan indstille synkroniseringsintervallet for at synkronisere e-mails og kalenderbegivenheder.


- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Sådan synkroniserer du dine e-mails:

- 1 I menutilstand: Vælg **Email** → Exchange-server-kontoen.
- 2 Vælg  → **Overførsel**.

## Chat


Lær at chatte med venner og familie med et af de globale messenger-programmer, som f.eks. Palringo og Yahoo Messenger.

- 1 I menutilstand: Vælg **Chat**.
  - 2 Vælg en messenger.
  - 3 Indtast brugernavn og adgangskode for at logge på.
  - 4 Chat med venner og familie.
-  Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## Social Hub

Lær at åbne Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram for e-mail, meddelelser, Chat, Kontakter eller kalenderoplysninger. Besøg <http://socialhub.samsungmobile.com> for yderligere oplysninger.

- 1 I menutilstand: Vælg **Social Hub**.
- 2 Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

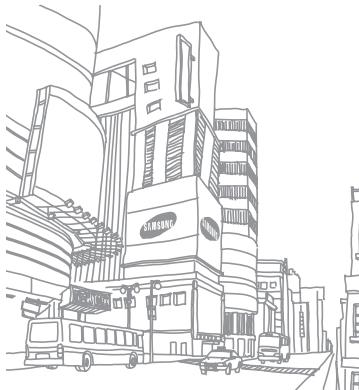

# Underholdning

## Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip. Du kan tage billeder med opløsninger på op til 2048 x 1536 pixel (3,2 megapixel) og videoklip med opløsninger på op til 320 x 240 pixel. Billeder gemmes i jpg-format, og videoer gemmes i mp4-format.

### › Tage et billede

1 I inaktiv tilstand: Tryk på [>] for at tænde kameraet.




2 Drej telefonen mod uret for liggende format.



- Kameraets grænseflade vises kun i liggende retning.
- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaleteten kan variere afhængig af den optagne scene eller optageforholdene.

3 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.




Nummer	Funktion
1	Kontrollerer kameraets status og indstillinger. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Opløsning</li><li>• [] : Eksponeringsmåling</li><li>• 69 : Antal billeder du kan tage (i henhold til tilgængelig hukommelse)</li><li>•  : Standard lagerplacering</li></ul>




Nummer	Funktion
2	Skifter til videokamera.
3	Skifter optagetilstand.
4	Skifter scenetilstand.
5	Skifter kameraindstillingerne.
6	Skjuler eller viser ikoner i søgeren.
7	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
8	Indstiller, hvor længe kameraet skal vente, før der tages et billede.
9	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
10	Viser det billede eller videoklip, du sidst har taget.


4 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.

5 Tryk på [

Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget billeder, skal du vælge  for at få vist de billeder, du har taget.




- Rul til venstre eller højre, eller vip telefonen til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- Dobbeltklik på skærmen for at zoome ind eller ud. Du kan også placere to fingre på skærmen og sprede dem (flyt dine fingre tættere sammen for at zoome ud). For at afslutte zoomtilstanden skal du vælge **Virkelig størrelse** eller dobbelttrykke på skærmen igen.
- Vælg  for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- For at få vist detaljer for billeder skal du vælge .
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette et billede.

- For at bruge flere funktioner via billedet skal du vælge  og én af følgende funktioner:
  - **Send via:** Sender billedet til andre via multimedie-meddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion.
  - **Overfør:** Sender billedet til en community-webside eller blog.
  - **Vælg som:** Indstiller billedet som baggrund eller et opkalds-id for en kontakt.
  - **Rediger:** Redigere billedet. ► s. 90
  - **Udskriv via:** Udskriver billedet via USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

## ► Tage et billede ved hjælp af forudindstillede funktioner for bestemte scener




Kameraet bruger foruddefinerede indstillinger for bestemte scener. Du kan vælge den bedste tilstand for dine optageforhold og motiver.

Når du f.eks. tager billeder om natten, skal du vælge nattilstand, der anvender en udvidet eksponering.

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [>] for at tænde kameraet.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg **SCN** → en scene → .
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Tryk på [>] for at tage et billede.





## ► Tage et billede i tilstanden smilbillede

Dit kamera kan genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af deres smilende ansigter.



- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [>] for at tænde kameraet.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Smilbillede**.
- 4 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 5 Tryk på [>].
- 6 Ret kameraet mod motivet. Din telefon vil registrere folk på et billede og registrere deres smil. Når motivet smiler, vil telefonen automatisk tage et billede.

## › Tage et panoramabillede



Du kan tage panoramabilleder i bredt format ved hjælp af optagetilstanden panorama. Denne tilstand er nyttig når man tager billeder af landskaber.

- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [>] for at tænde kameraet.
- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  → **Panorama**.
- 4 Vælg en retning.
- 5 Foretag de nødvendige indstillinger.
- 6 Tryk på [>] for at tage det første billede.
- 7 Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt, og justér den grønne ramme ind efter søgeren.  
Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
- 8 Gentag trin 7 for at gennemføre panoramabilledet.
- 9 Vælg  for at gemme panoramabilledet.


## › Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende funktioner:



Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Eksponeringsmåler	Vælger en eksp.målertype.
Billedkvalitet	Indstiller kvaliteten af dine billeder.

Før du tager et billede, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:




Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjerne på visningsskærmen.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.

Indstilling	Funktion
GPS-forbindelse	<p>Indstiller kameraet til at inkludere stedoplysninger for dine billeder.</p> <p> Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. Eller tilpas indstillingerne for GPS-forbindelse for at forbedre GPS-modtagelse. ► s. 92</p>
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagetilstande.

## › Optage et videoklip


- 1 I inaktiv tilstand: Tryk på [- 2 Drej telefonen mod uret for liggende format.
- 3 Vælg  for at skifte til videokamera.
- 4 Ret objektivet mod motivet, og juster billedet, hvis det er nødvendigt.



Nummer	Funktion
1	Kontrollerer videokameraets status og indstillinger. <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Opløsning</li> <li>•  : Varighed for videoklip, der kan optages (i henhold til tilgængelig hukommelse)</li> <li>•  : Standard lagerplacering</li> </ul>
2	Skifter til kamera.
3	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en multimedieddelelse eller ved at blive gemt normalt).
4	Skifter videokameraindstillingerne.
5	Skjuler eller viser ikoner i søgeren.
6	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
7	Vælger varigheden for forsinkelsen, før kameraet begynder at optage et videoklip.

Nummer	Funktion
8	Justerer lysstyrken. Vælg + for at øge eller – for at sænke.
9	Viser det billede eller videoklip, du sidst har taget.

5 Tryk på lydstyrketasten for at zoome ind eller ud.


6 Tryk på [] for at starte optagelsen.


7 Vælg  eller tryk på [] for at stoppe optagelsen.




Videoklipet gemmes automatisk.





Videokameraet vil muligvis ikke være i stand til korrekt at optage videoklip til et hukommelseskort, der har en langsom overførselshastighed.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge  for at få vist det optagne videoklip.

- Rul til venstre eller højre, eller vip telefonen til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- For at afspille et videoklip skal du vælge  midt på skærmen.

- Vælg  for at starte et diasshow med billeder og videoklip. Tryk på skærmen for at stoppe et diasshow.
- For at få vist detaljer for videoklip skal du vælge .
- Vælg **Slet** → **Ja** for at slette et videoklip.
- For at bruge flere funktioner skal du vælge  og én af følgende funktioner:
  - **Send via:** Sender videoklipet til andre via multimediemeddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion.
  - **Overfør:** Sender videoklipet til en community-webside eller blog.

## ▶ Tilpasse indstillinger for videokamera

Før du optager et videoklip, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Videokvalitet	Indstiller kvaliteten af dine videoklip.

Før du optager et videoklip, skal du vælge  →  for at få adgang til følgende indstillinger:

Indstilling	Funktion
Retningslinjer	Viser retningslinjerne på visningsskærmen.
Lagring	Vælger en hukommelse, som optagne videoklip skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

## Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren til at afspille forskellige slags videoklip. Videoafspilleren understøtter følgende filformater: mp4, 3gp.



- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

## › Afspille et videoklip

- 1 I menuilstand: Vælg **Videoafsp.**
- 2 Vælg et videoklip, du ønsker at afspille.
- 3 Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når et høretelefoner er tilsluttet.

Nummer	Funktion
2	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
3	Scanner tilbage i en fil.
4	Skifter billedformat for videoskærmen.
5	Indstiller lydstyrken.
6	Standser afspilningen. Vælg ► for at fortsætte afspilningen.
7	Scanner frem i en fil.

## › Tilpasse videoafspillerens indstillinger

Under afspilning af videoklip skal du vælge **...** for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Lysstyrke	Justerer videoklippets lysstyrke.

Valg	Funktion
Mosaiksøgning	Del videoklipet i segmenter for at starte afspilning fra hvert segment.
Send via	Sender videoklipet til andre via multimedie-meddelelser, e-mail eller den trådløse Bluetooth-funktion.
Overfør til web	Sender videoklipet til en community-webside eller blog.
Detaljer	Viser detaljer for videoklipet.

## Musik

Lær at lytte til din foretrukne musik, når du er på farten med din musikafspiller. Musikafspilleren understøtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.



- Afhængigt af telefonens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

## › Føje musikfiler til din telefon

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 69
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 82
- Modtag via Bluetooth. ► s. 78
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 83
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 83



Samsung er ikke ansvarlig for nogen form for brug af standard musikfiler, der er tilgængelige på din telefon.

## › Afspille musik

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

- 1 I menutilstand: Vælg **Musik**.
- 2 Rul til venstre eller højre for en musikkategori.



3 Vælg en musikfil.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1 <sup>1</sup>	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når et høretelefoner er tilsluttet.
2 <sup>1</sup>	Viser detaljer for musikfilen.


Nummer	Funktion
3 <sup>1</sup>	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
4	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede).
5 <sup>1</sup>	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
6 <sup>1</sup>	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
7	Indstiller lydstyrken.
8	Springer frem. Scanner frem i en fil (holdes nede).
9	Standser afspilningen. Vælg ► for at fortsætte afspilningen.

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.



- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surround sound-oplevelse i dine standardhoved- eller øretelefoner, når du lytter til flerkanaalsindhold, som f.eks. DVD-film.
- WOW HD™ forbedrer betydeligt lydkvaliteten og giver en dynamisk 3D-underholdningsoplevelse med dyb, vibrerende bas og en klar gengivelse af høje frekvenser, så du får alle detaljer med.

## › Oprette en afspilningsliste

- 1 I menuilstand: Vælg **Musik**.
- 2 Vælg **Afspiln. lister** →  → **Opret**.
- 3 Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg den oprettede afspilningsliste.
- 5 Vælg **Tilføj**.
- 6 Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

## › Tilføje en sang på hurtiglisten

- 1 Under afspilning skal du vælge **Føj til hurtigl.** for at gemme dine favoritsange på hurtiglisten.
- 2 For at få vist andre sange på listen skal du vælge **Gå til hurtigl.**
- 3 For at gemme hurtiglisten som din afspilningsliste skal du vælge **Gem som afsp.l.**


## › Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste for at hente oplysninger om en sang.




- Denne tjeneste er ikke tilgængelig fra visse tjenesteudbydere.
- Databasen inkluderer muligvis ikke oplysninger for alle sange.

- 1 I menuilstand: Vælg **Musik** →  → **Musikgenkendelse**.

- 2 Vælg  for at optage en del af en sang  
Efter 10 sekunder vil optagelsen automatisk stoppe.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at få musikoplysninger fra serveren.

### › Tilføj musikoplysninger til ønskelisten

- 1 Fra listen over resultater for musikgenkendelse eller lignende musikfiler skal du vælge **Tilføj til ønskeseddel** for at gemme musikfiler på ønskesedlen.
- 2 For at få vist andre sange på ønskelisten skal du vælge **Musik** →  → **Ønskeseddel**.

### › Tilpasse musikafspillerens indstillinger

- 1 I menutilstand: Vælg **Musik**.
- 2 Vælg  → **Indstillinger**.

- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse musikafspilleren:

Valg	Funktion
Equalizer	Vælger en standard equalizertype.
Effekt	Vælger en lydeffekt.
Musikmenu	Vælger de musikkategorier, der skal vises på skærbilledet for musikbiblioteket.
Visualisering	Vælger en animeret visualisering, der skal vises under afspilning.

## FM-radio

Lær at lytte til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte de medfølgende høretelefoner, der fungerer som antenne.

## › Lytte til FM-radio

1 Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.

2 I menuilstand: Vælg **FM-radio**.


3 Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling.

FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.





Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

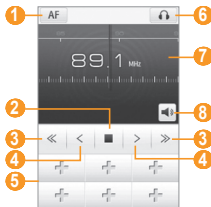4 Brug følgende taster til at styre FM-radioen:




Nummer	Funktion
1	Indstiller FM-radioen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer automatisk, når det aktuelle signal er svagt.
2	Slukker for FM-radioen: Vælg ► for at slukke for FM-radioen.
3	Søger efter en tilgængelig radiostation.
4	Skifter frekvensen med 0,1 MHz.
5	Føjer den aktuelle radiostation til listen Foretrukne.
6	Ændrer lydudgang (høretelefoner eller telefonens højttaler).
7	Skifter frekvens ved at rulle til venstre eller højre på indstillingsbjælken.
8	Indstiller lydstyrken.


## › Optage en sang fra FM-radio

- 1 Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
- 2 I menuilstand: Vælg **FM-radio**.
- 3 Vælg ► for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til den ønskede station.
- 5 Vælg  → **Optag** for at starte optagelsen.
- 6 Når du er færdig med optagelsen, skal du vælge **Gem**.  
Den optagede fil bliver gemt i **Lyde** (i menuilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde**).  
For at lytte til en optaget fil skal du vælge  → **Gå til Lyde** → en fil.

## › Gemme radiostationer automatisk

- 1 Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
- 2 I menuilstand: Vælg **FM-radio**.
- 3 Vælg  → **Scanning**.
- 4 Vælg, om foretrukne stationer skal fjernes (om nødvendigt).  
FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

## › Føje en radiostation til listen Foretrukne

- 1 Tilslut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
- 2 I menuilstand: Vælg **FM-radio**.
- 3 Vælg ► for at tænde for FM-radioen.
- 4 Rul til den ønskede station.
- 5 Vælg  for at føje den til listen Foretrukne.



For at fjerne eller omdøbe en foretrukken radiostation skal du holde radiostationen nede.

## › Tilpasse indstillinger for FM-radio

- 1 I menuilstand: Vælg **FM-radio**.
- 2 Vælg  → **Indstillinger**.
- 3 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din FM-radio:

Valg	Funktion
Alternativ frekvens	Indstiller, om FM-radioen skal forsøge atter at indstille en radiostation, hvis det aktuelle signal er svagt.

Valg	Funktion
Automatisk FM-radio fra	Indstiller, om FM-radioen automatisk skal slås fra efter et angivet tidsrum.
Registrer placering	Indstiller en placering i hukommelsen til lagring af FM-radiooptagelser.
Standardnavn til optagelse af filer	Indstiller et standardpræfix til FM-radiooptagelser.

## Spil

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.



Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.

## › Spille spil eller starte programmer

- 1 I menutilstand: Vælg **Spil**.
- 2 Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.



- De tilgængelige spil eller programmer afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.
- Betjener og funktioner for spil eller programmer kan variere.
- Vælg **Beskyttelse** for at beskytte dine spil eller programmer mod at blive slettet tilfældigt.

## › Overføre spil og programmer

- 1 I menutilstand: Vælg **Spil** → **Flere spil**.  
telefonen opretter forbindelse til tjenesteudbyderens standard-websted.
- 2 Søg efter et spil eller et program, og overfør det til telefonen.

# Personlige oplysninger

## Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på SIM- eller USIM-kortet. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mail-adresser og andet for dine kontakter.

### › Oprette en kontakt

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Opret**.
- 2 Indtast kontaktoplysninger.
- 3 Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.





Du kan også oprette en kontakt fra opkaldsskærmen.

- 1 I menutilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
- 2 Vælg **Føj til kontakter** → **Opret kontakt**.
- 3 Indtast kontaktoplysninger.
- 4 Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.

### › Finde en kontakt

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
- 2 Vælg **Søg**, og indtast de første bogstaver i det navn, du ønsker at finde.
- 3 Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Når du har fundet en kontakt, kan du:


- Foretage et opkald til kontakten ved at vælge et telefonnummer eller trykke på [].
- Foretag et videoopkald ved at vælge .
- Send en tekst- eller multimedie-meddelelse ved at vælge .
- Send en e-mail-meddelelse ved at vælge en e-mail-adresse.
- Indstille kontakten som din foretrukne ved at vælge .

- Redigere kontaktoplysningerne ved at vælge **Rediger**
- Bruge yderligere funktioner ved at vælge .
  - **Slet:** Slet kontakten.
  - **Marker som standard:** Vælger et standard nummer for kontakten.
  - **Gem i Mine filer:** Gemmer kontakten i **Mine filer**
  - **Send visitkort via:** Del kontaktoplysningerne med andre.
  - **Kopier til SIM-kort/Kopier til telefon:** Kopier visitkort fra din telefons hukommelse til et SIM- eller et USIM-kort eller fra et SIM- eller USIM-kort til din telefons hukommelse


## › Indstilling af favoritnumre

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Favoritter** → **Tilføj**.
- 2 Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af kontakten og **Tilføj**.  
Kontakten gemmes i listen over favoritnumre.



- Du kan også indstille et favoritnummer ved at vælge ★ fra kontaktkvisningen.
- Favoritnumrene tildeles vennelisten () på widget-værktøjslinjen.

## › Oprette visitkort

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** →  → **Min profil**.
- 2 Indtast dine personlige detaljer.
- 3 Tryk på **Udført**.



Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en meddelelse eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

## › Hente kontakter fra dine community-konti

Du kan få vist listen over de forskellige konti for community-websiden og vælge en konto, så du kan tilføje en kontakt fra websiden til dine kontakter på telefonen.

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** →  → **Hent venner**.  
Listen over konti, som du tilføjede, vil blive vist.
- 2 Vælg en konto.




## › Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende meddelelser eller e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe.

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper** → **Opret**.
- 2 Vælg en hukommelse at gemme en gruppe i.
- 3 Indtast et navn, og vælg en ringetone for gruppen (hvis det er nødvendigt).
- 4 Vælg **Gem**.

## › Kopiere kontakter

- 1 I menutilstand: Vælg **Kontakter** →  → **Kopier kontakter**.
- 2 Vælg en kopifunktion (fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet eller fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen).
- 3 Vælg kontakter, der skal kopieres.
- 4 Når du er færdig med at vælge kontakter, skal du vælge **Kopier**.
- 5 Vælg **Ja** for at kopiere kontakten til SIM- eller USIM-kortet.

## Kalender

Lær at oprette og håndtere daglige eller månedlige begivenheder og indstille en alarm som påmindelse for vigtige begivenheder.

## › Oprette en begivenhed

- 1 I menutilstand: Vælg **Kalender**.
- 2 Vælg **Opret**.
- 3 Indtast detaljer for begivenheden.
- 4 Vælg **Gem**.

## › Vise begivenheder

Sådan skifter du kalendervisning:

- 1 I menutilstand: Vælg **Kalender**.
- 2 Vælg en visningstilstand fra kalenderens øverste linje.
- 3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Sådan får du vist begivenheder for en bestemt dato:

1 I menutilstand: Vælg **Kalender**.



2 Vælg en dato i kalenderen.

I månedsvisning er dage med planlagte begivenheder angivet med en lille trekant.

For at gå til en specifik dag ved at indtaste en dato manuelt skal du vælge **Gå til**, indtaste datoen og vælge **Gå til**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.



- Du kan sende begivenheden til andre ved at vælge  → **Send via** → en funktion.
- Du kan udskrive begivenheden via Bluetooth ved at vælge  → **Udskriv via Bluetooth**.
- Du kan synkronisere din kalender med en Exchange-server, efter du har konfigureret synkroniseringsindstillingerne. ► s. 46

## › Stoppe en begivenhedsalarm

Hvis du indstiller en alarm for en begivenhed i kalenderen, ringer alarmen på det valgte tidspunkt. Hold **Stop** nede for at stoppe alarmen.

## Opgave

Lær at oprette en virtuel opgaveliste og indstille en alarm som påmindelse for en vigtig opgave, eller indstil en prioritet.

## › Oprette en opgave

1 I menutilstand: Vælg **Opgave**.


2 Vælg **Opret**.

3 Indtast detaljer for opgaven.

4 Vælg **Gem**.

## › Vise opgaver

1 I menutilstand: Vælg **Opgave**.

2 Vælg  → **Vis efter**, og vælg en kategori til at sortere opgaverne.

### 3 Vælg en opgave for at få vist detaljer.

Du kan indstille status for udførte opgaver med en udløbet deadline som fuldført ved at markere en opgave og afkrydsningsfeltet på øverste linje. Du vil ikke længere blive påmindet om disse opgaver.



- Du kan sende en opgave til andre ved at vælge  → **Send via** → en funktion.
- Du kan udskrive opgaven via Bluetooth ved at vælge  → **Udskriv via Bluetooth**.
- Du kan synkronisere dine opgaver med en Exchange-server, efter du har konfigureret synkroniseringsindstillingerne. ► s. 46

## › Stoppe en opgavealarm

Hvis du indstiller en alarm for en opgave, ringer alarmen på det valgte tidspunkt. Hold **Stop** nede for at stoppe alarmen.



## Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan gemmes og vises på et senere tidspunkt.


## › Oprette et notat

- 1 I menutilstand: Vælg **Notat**.
- 2 Vælg **Opret**.
- 3 Indtast notatets tekst.
- 4 Vælg **Tilbage** for at skjule tastaturet.
- 5 Vælg en farve for at skifte en baggrundsfarve.
- 6 Vælg **Gem**.

## › Få vist notater

- 1 I menutilstand: Vælg **Notat**.
- 2 Vælg et notat for at få vist detaljer.
  - Vælg **Maksimer** for at få vist detaljer for notater fra notatlisten.
  - Vælg  for at redigere notatet.
  - Vælg  for at slette notatet.



Du kan sende notatet til andre ved at vælge  → **Send via** → en funktion.

## Diktafon

Lær at bruge telefonens diktafon.

### › Optage et stemmenotat

- 1 I menuilstand: Vælg **Diktafon**.
- 2 Vælg ● for at starte optagelsen.
- 3 Tal ind i mikrofonen.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge ■ eller **Gem**.
- 5 Gentag trin 2 - 4 for at optage flere stemmenotater.

### › Afspille et stemmenotat


- 1 I menuilstand: Vælg **Diktafon**.
- 2 Vælg ≡ for at åbne listen over stemmenotater.
- 3 Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:



Nummer	Funktion
1	Går til et sted i filen ved at trække i eller trykke på bjælken.
2	Standser afspilningen. Vælg ► for at fortsætte afspilningen.
3	Indstiller lydstyrken.



Du kan sende stemmenotatet til andre ved at vælge  → **Send via** → en funktion.

# Internet

## Internet


Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.



- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente medier. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

## › Oprette en internetprofil


Du skal aktivere en forbindelsesprofil for at åbne netværket og oprette forbindelse til internettet. Ud over profiler, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder, kan du tilføje din egen forbindelsesprofil.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Netværk** → **Forbindelser** → **Ja**.
- 2 Vælg **Opret**.
- 3 Tilpas netværksindstillingerne.  
▶ "Oprette en MMS-profil" (s. 39)
- 4 I menutilstand: Vælg **Internet** →  → **Internetindstillinger** → **Internetprofiler**.
- 5 Vælg en forbindelsesprofil → **Indstil**.

## › Browse på websider

- 1 I menutilstand: Vælg **Internet** for at starte en angivet startside.  
For at åbne en bestemt webside skal du vælge feltet til indtastning af URL, indtaste webadressen (URL) for den pågældende webside og vælge **Gå til**.

2 Du skal bruge følgende taster til at navigere på websider:

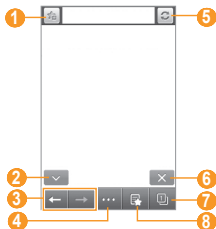

Nummer	Funktion
1	Opret et bogmærke for den aktuelle webside.
2 <sup>1</sup>	Skifter visningstilstanden.


Nummer	Funktion
3	Går frem eller tilbage i sider, som har været åbnet.
4	Åbner en liste over browserfunktioner.
5	Opdaterer den aktuelle webside.
6 <sup>1</sup>	Afbryd internetforbindelsen.
7	Åbner en webside i et nyt vindue eller skifter mellem de aktuelt åbnede vinduer.
8	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider, RSS-kilder og seneste internethistorik.

1. Disse ikoner vises, når du trykker på skærmen.


Når du browser på websider, kan du bruge følgende funktioner:

- Dobbeltklik på skærmen for at zoome ind eller ud.
- For at oversætte et ord skal du trykke og holde ordet nede, som du ønsker at oversætte, og vælge **Oversæt**.

## ➤ Tilføje et bogmærke for foretrukne websider

Du kan tilføje et bogmærke for websider, du ofte besøger for hurtig adgang. Når du browser på internettet skal du vælge  for at tilføje et bogmærke for den aktuelle webside.


Hvis du kender webadressen for websiden, kan du tilføje et bogmærke manuelt. Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 I menutilstand: Vælg **Internet** → .
- 2 Vælg **Tilføj**.
- 3 Indtast en sides titel og en internetadresse (URL)
- 4 Vælg **Gem**.


## ➤ Brug af RSS-læser

Lær at bruge RSS-læseren til at modtage de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

### Tilføje en adresse på RSS-kilde

- 1 I menutilstand: Vælg **Internet** →  → **RSS-kilde**.
- 2 Vælg **Tilføj**.
- 3 Indtast navnet og adressen på en RSS-kilde, og vælg **Gem**.

### Opdatere og læse RSS-kilder


- 1 I menutilstand: Vælg **Internet** →  → **RSS-kilde**.
- 2 Vælg **Opdater** → feeds → **Opdater** → **Ja**.
- 3 Vælg en opdateret nyhedsfeed.

## ➤ Tilpasse browserindstillinger

- 1 I menutilstand: Vælg **Internet** →  → **Internetindstillinger**.

## 2 Juster følgende indstillinger for at tilpasse din webbrowser:

Valg	Funktion
Startside	Indtast webadressen for en webside, som du ønsker at bruge som din startside.
Visningstilstand	Vælger en normal skærm eller fuld skærmvisning.
Autolagring af adgangskode	Indstiller til automatisk at gemme din adgangskode.
Internetprofiler	Vælger en forbindelsesprofil til at bruge for internetforbindelser.
Informationskapselsfunktioner	Indstiller, om informationskapsler skal gemmes. Informationskapsler er personlige oplysninger, der sendes til en webserver, når du browser på internettet.

Valg	Funktion
RSS-opdatering	Indstiller webbrowseren til ved regelmæssige intervaller automatisk at opdatere de RSS-kilder, du abonnerer på.  Aktivering af den automatiske opdateringsfunktion øger antallet af overførte data, og du kan blive pålagt yderligere gebyrer.
Servercertifikater	Viser detaljer for certifikater.
Indstillinger	Skifter skærm- og lydindstillinger for webbrowseren. Du kan også vælge en hukommelse, hvor downloadede filer skal gemmes i.
Om internet	Åbner versionsoplysninger og copyright for din browser.



Valg	Funktion
Autosletning af browserdata	Indstiller til automatisk at slette din ID og adgangskode eller til at slette data, der blev gemt under browsning, f.eks. historik, cache, informationskapsler, ID'er og adgangskoder.
Tøm cache	Tømmer cachen. Cachen er en midlertidig hukommelse, der gemmer oplysninger fra senest besøgte websider.
Slet informationskapsler	Sletter informationskapsler, der er gemt på telefonen.
Slet gemt ID/adgangskode	Sletter alle gemte ID'er og adgangskoder.
Slet database	Sletter alle gemte webdatabaser.

## Samsung Apps

Samsung Apps gør det muligt enkelt og let at downloade et væld af nyttige programmer til din telefon. Med et hav af spil, nyheder, referencer, sociale netværkstjenester, widgets, sundhedsrelaterede programmer og mere giver Samsung Apps dig direkte adgang til et kæmpe udvalg af oplevelser via mobiltelefonen.

Din telefon bliver smartere med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps. Udforsk utrolige programmer og gør dit mobile liv endnu bedre.

- 1 I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.
- 2 Søg efter, og download ønskede programmer eller widgets.



- For at bruge Samsung Apps skal telefonen være forbundet til internettet vha. en mobiltelefonforbindelse eller WLAN.
- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og hente programmer.
- Hvis widget-værktøjslinjen er fuld, bliver de overførte widgets ikke automatisk tilføjet til widget-værktøjslinjen. Du skal fjerne nogle widgets fra værktøjslinjen og tilføje de nye widgets manuelt.
- Besøg venligst [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) for yderligere oplysninger. Alternativt henvises til folderen for Samsung Apps.
- Om denne tjeneste er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

## Community-websider

Lær at komme i forbindelse med andre via community-websteder, som f.eks. Facebook og Twitter.

- 1 I menutilstand: Vælg **Facebook** eller **Twitter**.
- 2 Indtast brugernavn og adgangskode, og log på.
- 3 Del billeder, videoklip eller meddelelser med venner og familie.

## YouTube

YouTube gratis online service til videostreaming. Lær at se videoklip via YouTube.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

- 1 I menutilstand: Vælg **YouTube**.
- 2 Vælg en video fra listen over respektive videoklip.
- 3 Kontrollér afspilningen med tasterne på skærmen. ► s. 54

## Navigering

Lær om Samsung mobil-navigatoren, der giver dig vejavisninger og oplysninger om din lokation og rejseafstande.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

For at bruge Samsung mobil-navigatoren,

1 Sæt et hukommelseskort i enheden.


2 I menuilstand: Vælg **Navigering**.

For yderligere oplysninger henvises til den lynstart-guide, der hører til Samsung mobil-navigatoren.

Gå ind på <http://www.66.com/samsung/> for at få nærmere oplysninger.



- Hvis din telefon ikke indeholder navigationsfunktionalitet, kan du bruge en måneds fri prøvetid af Samsungs mobil-navigator.
- Hvis din telefon ikke indeholder navigationsfunktionalitet, følger hurtigstarten for Samsungs mobil-navigator ikke med.

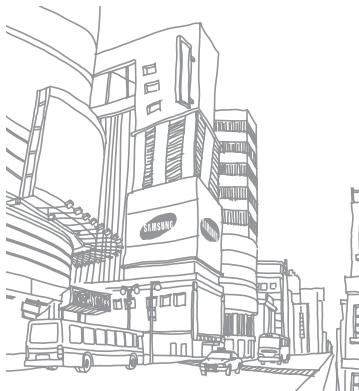

# Tilslutningsmulighed

## Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi, der gør det muligt at udveksle informationer over en afstand på ca. 10 m uden en fysisk forbindelse.

Det er ikke nødvendigt at arrangere enhederne for at overføre oplysninger med Bluetooth. Hvis enhederne er inden for rækkevidde, kan du udveksle oplysninger mellem dem, selv hvis de er placeret i forskellige rum.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på og er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din telefon. Det er især enheder, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG.

## › Aktivere den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Bluetooth**.
- 2 Vælg prikken i øverste, højre hjørne af skærmen for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
- 3 For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du vælge **...** → **Indstillinger** → **Min telefons synlighed** → **Altid slået til** → **Gem**.

Hvis du valgte **Brugerdefineret**, skal du indtaste den varighed, din telefon er synlig, og vælge **Udført**.

Når den trådløse Bluetooth-funktion er aktiv, skal du vælge **...** og bruge følgende funktioner:

- For at ændre din telefons navn skal du vælge **Indstillinger** → **Min telefons navn**
- For at indstille begrænsninger for, hvordan andre kan gennemse dine filer, skal du vælge **Indstillinger** → **Sikker tilstand**.
- For at se de tilgængelige Bluetooth-tjenester på din telefon og oplysninger om tjenesterne skal du vælge **Bluetooth-tjenester**.

## › Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Bluetooth** → **Søg**.

2 Vælg en telefon.

3 Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden telefons Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**. Eller vælg **Ja**, for at få PIN-koden til at passe mellem din telefon og telefonen.

Hvis ejeren af den anden telefon indtaster samme PIN-kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne. Hvis parringen gennemføres, søger telefonen automatisk efter tilgængelige tjenester.



Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden telefon har en PIN-kode, skal du indtaste den.

Vælg en parret telefon, og brug følgende funktioner:

- Vælg **Gennemse filer** for at gennemse filer på den parrede telefon.

- Vælg **Liste over tjenester** for at få vist listen over tjenester for den parrede telefon.
- For at ændre det parrede telefonsnavn skal du vælge **Omdøb**.
- For at gøre det muligt for den parrede telefon at få adgang til og gennemse dine filer skal du vælge **Godkend enhed**.
- Vælg **Send Mine filer** for at sende dine filer til den parrede telefon.
- Vælg **Slet** for at afbryde forbindelsen og slette den parrede telefon.

## › Afsende data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en kontakt, kalenderbegivenhed, notat, opgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.

2 Vælg  → en funktion til afsendelse via Bluetooth.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enheder.

## › Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **Udført** (hvis nødvendigt).
- 2 Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden telefon (hvis det er nødvendigt).

Modtagne data gemmes i et passende program eller mappe afhængigt af type. En musikfil eller et lydclip gemmes f.eks. i lydmappen eller en kontakt i telefonbogen.

## › Udskrive data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Vælg en fil eller et objekt, som f.eks. en meddelelse, kalenderbegivenhed, opgaver eller billede fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Vælg **...** → **Udskriv via** → **Bluetooth**, eller vælg **...** → **Udskriv via Bluetooth**.
- 3 Søg efter, og par med en Bluetooth-aktiveret printer.
- 4 Når der er oprettet forbindelse til printeren, skal du tilpasse udskrivningsindstillingerne og udskrive dataene.

## › Brug af Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit Bluetooth-bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort. Sådan aktiverer du Ekstern SIM-tilstand:

- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Bluetooth**.
- 2 Vælg **...** → **Indstillinger** → **Ekstern SIM-tilstand**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.



Du skal godkende det håndfrie Bluetooth-bilsæt.

## Wi-Fi

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 b/g/n-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder et sted, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængelig.



Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

## › Aktivere WLAN-funktionen

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**. Du kan også åbne genvejspanelet og trykke på **Wi-Fi**.



Et aktiveret WLAN kørende i baggrunden bruger batterikraft. For at spare på batteriet skal man kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

## › Finde og oprette forbindelse til et WLAN

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**.

Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.

2 Marker afkrydsningsfeltet ved siden af et netværk.

3 Indtast en adgangskode for netværket, og vælg **Udført** (hvis nødvendigt).

## › Tilpasse forbindelsesprofilen

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**.

2 Vælg det fundne WLAN AP.

Den aktuelle forbindelsesprofil for netværket vises.

3 Sådan tilpasser du forbindelsesprofilen for det valgte WLAN:

Valg	Funktion
Navn	Viser profilnavnet.
Sikkerhedstype	Viser sikkerhedstypen for WLAN AP'et.
IP-adresse	Viser IP-adressen for WLAN AP'et.
IP-adresstyper	Tilpasser IP- og DNS-adresser.
Proxy-adresse og port	Indtaster proxyserverens adresse og portnummer.
AP MAC	Viser MAC-adressen for WLAN AP'et.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Tilbage**.



Vælg **Glem** for at slette alle detaljer for en tilslutningsprofil.

## ➤ Tilslutte til et WLAN ved hjælp af et WPS (Wi-Fi-beskyttet opsætning)

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Wi-Fi**.

2 Vælg **WPS PBC** eller **WPS PIN-kode** afhængig af AP-telefonstypen.

3 Tryk på en WPS-knap på AP-enheden inden for 2 minutter. Eller indtast en PIN-kode på AP-enheden, og vælg **Start** inden for 2 minutter.

## Mobilt AP

Lær om funktionen mobilt AP, som indstiller din telefon som et trådløst AP (adgangspunkt) for at oprette forbindelse til internettet på andre netværksenheder.

1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Mobilt AP**.

2 Vælg **Mobilt AP** øverst for at aktivere funktionen mobilt AP.

3 Vælg **Indstillinger** for at tilpasse funktionen mobilt AP:

Valg	Funktion
Navn	Viser og rediger telefonsnavnet, som vil blive vist for eksterne enheder.
Adgangskode	Viser eller rediger netværksnøglen for at forhindre uautoriseret adgang til netværket.
Skjul min telefon	Blokerer andre enheder, så de ikke kan lokalisere din telefon.
Internetdeling	Aktiver internetdelingsfunktionen for at bruge din mobile telefon som et trådløst modem for andre enheder. Deaktiver internetdelingsfunktionen for at spare på batteriet, og tillad kun direkte forbindelser med andre enheder.



- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Tilbage**.
- 5 Lokalisér fra en anden telefon din telefons navn i den tilgængelige liste over forbindelser og opret forbindelse til netværket ved at indtaste den korrekte adgangskode i WPA-feltet.

## GPS

Din telefon er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere GPS-funktionen og tilpasse GPS-indstillingerne.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- For at modtage bedre GPS-signaler skal du undgå at bruge din telefon under følgende forhold:
  - Mellem bygninger, i tunneller, steder under jorden eller inden i bygninger
  - i dårligt vejr
  - steder med højspænding eller elektromagnetiske felter



Du må ikke røre ved den indvendige del af antenneområdet eller dække dette område med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

## » Aktivere placeringstjenester

- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering**.
- 2 Vælg **Aktiver placeringstjenester** → **OK**.
- 3 Vælg **Profiler** og en forbindelsesprofil til at bruge mobile netværksforbindelser til navigationstjenester.

## » Opdatere GPS-funktionen

Du kan lære at forbedre GPS-funktionen ved at hente GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af din telefons positioneringsfunktion.



Du kan blive pålagt yderligere gebyrer for at hente GPS-datafiler.

- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering**.

- 2 Vælg **Aktiver avanceret GPS**.
- 3 Læs ansvarsfraskrivelsen, og vælg **Besvar**.

## › Brug af trådløse netværk for lokaliseringstjenester

Lær at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.

- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering**.
- 2 Vælg **Aktiver netværksposition** → **Ja**.

## › Find din placering

Lær at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af GPS.

I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **Placering** → **Min position**.

## Pc-forbindelser

Lær at slutte telefonen til en computer med et datakabel i forskellige USB-forbindelsestilstande. Hvis du tilslutter telefonen til en computer, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data direkte til og fra din telefon, bruge programmet Samsung Kies og bruge din telefon som et trådløst modem for en pc.



Sådan finder og fjerner du fejl for at forhindre fremtidige fejl: i menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB** → **USB-fejlsøgning**.

## › Tilslutte med Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på din pc. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).


- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB** → **Samsung Kies** → **Indstil**.
- 2 Tryk på [>] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- 3 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
- 4 Kør Samsung Kies, og brug trådløse forbindelser eller kopiér data og filer.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

## » Synchronisere med Windows Media Player


Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.

- 1 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB** → **DRM-medie** → **Indstil**.
- 2 Tryk på [>] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
- 3 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret.  
Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
- 4 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
- 5 Redigér eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).

- 6 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
- 7 Start af synkronisering.

## » Tilslutte som masselagringsenhed

Du kan tilslutte din telefon til en computer som en udtagelig diskette og skabe adgang til filmappen. Hvis du isætter et hukommelseskort i telefonen, kan du også åbne filmappen på hukommelseskortet ved at bruge telefonen som en hukommelseskortlæser.

- 1 Hvis du ønsker at overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen.
- 2 I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB** → **Lagringsmedie** → **Indstil**.
- 3 Tryk på [>] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
- 4 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.  
Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
- 5 Åbn mappen for at vise filerne.

6 Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.




For at afbryde forbindelsen mellem telefon og pc skal du klikke på USB-telefonsikonet på proceslinjen i Windows og klikke på indstillingen for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern dernæst datakablet fra computeren. Ellers kan du miste data, der er gemt på hukommelseskortet eller ødelægge hukommelseskortet.

## › Brug af telefonen som et trådløst modem

Du kan bruge din telefon som et modem for en pc til at oprette forbindelse til internettet via din mobile netværkstjeneste.

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB** → **Internetdeling** → **Indstil**.
- 2 Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
- 3 Opret en modemforbindelse på din computer.  
Måden, hvorpå du opretter en modemforbindelse, kan variere afhængigt af computerens styresystem.
- 4 Vælg den oprettede modemforbindelse, og indtast id og adgangskode fra din tjenesteudbyder.

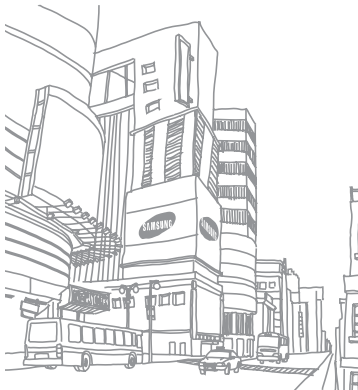


# Funktioner

## Ur

Lær at indstille og styre alarmer samt verdensure. Du kan også bruge stopuret og nedtælleren.

### › Indstilling af en ny alarm

- 1 I menutilstand: Vælg **Ur** → .
- 2 Vælg **Opret**.
- 3 Indstil alarmens detaljer.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.



 Vælg  → **Indstilling autoopstart** for at tænde funktionen Indstilling autoopstart. Funktionen Automatisk opstart indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

### › Stoppe en alarm




Når alarmen ringer:

- Hold **Stop** nede for at stoppe alarmen.
- Hold **Slumre** nede for at udsætte alarmen i slumreperioden.

### › Slette en alarm

- 1 I menutilstand: Vælg **Ur** → .
- 2 Vælg  → **Slet**.
- 3 Vælg den alarm, du ønsker at slette, og tryk på **Slet**.


### › Oprette et verdensur

- 1 I menutilstand: Vælg **Ur** → .
- 2 Vælg **Tilføj**.
- 3 Indtast de første bogstaver af et bynavn.  
Vælg **Kortvisning** for at vælge en by i visningen af verdenskortet. Vælg  eller  for at zoome ind eller ud.
- 4 Vælg det ønskede bynavn.
- 5 For at tilføje flere verdensure skal du gentage trin 2-4.

## › Brug af stopuret

- 1 I menutilstand: Vælg **Ur** → .
- 2 Vælg **Start** for at starte stopuret.
- 3 Vælg **Omgang** for at tage mellemtider.
- 4 Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
- 5 Vælg **Nulstil** for at slette tider.

## › Brug af nedtæller

- 1 I menutilstand: Vælg **Ur** → .
- 2 Indstil længden for nedtællingen.
- 3 Vælg **Start** for at starte nedtællingen.  
Du kan nu bruge andre funktioner med timeren, der tæller ned i baggrunden. Tryk på tasten menutasten, og åbn et andet program.
- 4 Når nedtællingen udløber, skal du holde **Stop** nede for at stoppe alarmen.

## Lommeregner

Lær at udføre matematiske udregninger direkte på din telefon som på en almindelig håndholdt lommeregner eller bordlommeregner.

- 1 I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
- 2 Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.
- 3 Drej telefonen til liggende format for at bruge den videnskabelige lommeregner.

## Mine konti

Lær at håndtere dine webkonti for at bruge online datasynkronisering eller community-tjenester. Du kan oprette en ny konto og ændre intervallet for automatisk synkronisering.

## › Sådan opretter du en webkonto:

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
- 2 Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.



Samsung-konto er en brugerkonto, som du kan aktivere Samsungs smartphone-tjenester med, som f.eks. Samsung Apps og Samsung Dive. Du kan let oprette en Samsung-konto i Mine konti.


- 3 Indtast dine kontooplysninger, og vælg **Næste**.
- 4 Indtast kontodetaljer.
  - "Oprette en e-mail-konto" (s.44)
- 5 Når du er færdig, skal du vælge **Indstil**.

Hvis du har oprettet mere end to konti, kan du skifte rækkefølge for dine konti på listen. Vælg **Konto-prior**.

## › Slette eller redigere mine konti

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
- 2 Vælg en konto, der skal slettes eller redigeres.  
For at redigere en konto skal du vælge kontoen og ændre detaljerne og vælge **Indstil**.  
Vælg **Slet** → **Ja** for at slette en konto.

## › Ændring af automatisk synkroniseringsplan

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg et interval til at synkronisere data med dine konti, og vælg **Indstil**.

## Mine filer

Lær, hvordan du hurtigt og let får adgang til alle dine billeder, videoklip, lydclip og andre filtyper, der er gemt på telefonen eller på et hukommelseskort.

## › Understøttede filformater

Din telefon understøtter følgende filformater:

Type	Understøttet format
Billede	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Temaer	smt
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Afhængigt af telefonens software er visse filformater ikke understøttet.
- Hvis filstørrelsen overskrider den tilgængelige hukommelse, kan der opstå fejl, når du åbner filerne.

## › Vise en fil

1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → en filtype.

Mapper og filer på hukommelseskortet er angivet med et hukommelseskortikon.

2 Vælg en mappe → en fil.

- I **Billeder** kan du få vist billeder, som du har taget og billeder, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Videoklip** kan du afspille videoklip, som du har optaget og videoklip, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Lyde** kan du afspille ringetoner, musikfiler og lydclip, som du har optaget, herunder stemmenotater og FM-radioklip.
- I **Temaer** kan du få vist de temaer, du har downloadet eller modtaget fra andre kilder.
- I **Andre** kan du få vist dokumenter og datafiler, herunder ikke-understøttede filer.



I en mappe skal du vælge  for at bruge følgende funktioner:

- Vælg **Søg** for at søge efter filer, der er gemt på telefonen.
- Vælg **Kopier** eller **Flyt** for at kopiere eller flytte filer til en anden filmappe.
- For at slette filer skal du vælge **Slet**.
- Vælg **Omdøb** for at ændre navnet på en fil.
- Vælg **Miniaturevisning** for at få vist filer i miniaturevisning.
- Vælg **Vis efter** for at sortere filer, som du ønsker det.
- Vælg **Send via Bluetooth** for at sende filer via Bluetooth.
- Vælg **Bluetooth-synlighed** for at indstille Bluetooth-synligheden for filer.
- Vælg **Beskyttelse** for at beskytte filerne mod at blive slettet ved en fejl.
- Vælg **Gendan** for at gendanne en sikkerhedskopieret meddelelse til en relevant meddelellesmappe.


## › Udskrive et billede

Du kan udskrive jpg-billeder med USB-forbindelse eller den trådløse Bluetooth-funktion.

### Udskrive et billede via en USB-forbindelse

- 1 Slut telefonen til en PictBridge-aktiveret printer med datakablet.
- 2 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → et billede.
- 3 Vælg  → **Udskriv via** → **USB**.
- 4 Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

### Udskrive et billede med den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → et billede.
- 2 Vælg  → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
- 3 Vælg en Bluetooth-aktiveret printer, og par den med printeren. ► s. 78
- 4 Konfigurer udskrivningsindstillingerne, og udskriv billedet.

## › Indstilling af et billede som din baggrund

Du kan indstille dine billeder som et baggrundsbillede for den inaktive skærm.

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → et billede.
- 2 Vælg  → **Vælg som** → **Baggrund** → **Indstil**.

## › Indstilling af et lydclip som din ringetone

Du kan indstille alle musik- eller lydclip i lydmappen som ringetoner for indgående opkald, meddelelser eller alarmtoner.

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Lyde** → et klip.
- 2 Under afspilning: Vælg  → **Vælg som** → en funktion.

## › Redigere et billede

Rediger billeder, og tilføj sjove effekter.

### Justere et billede

- 1 I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → et billede.
- 2 Vælg  → **Rediger**.

- 3 Drej telefonen mod uret for liggende format.



Denne funktion bliver kun vist i liggende retning.

- 4 Vælg **Juster** → en justeringsfunktion (lysstyrke og kontrast eller farve).

Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.

- 5 Juster billedet som ønsket, og vælg **Anvend**.

- 6 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

- 7 Vælg en hukommelsesplacering (om nødvendigt).

- 8 Indtast et nyt filnavn for billedet, og vælg **Udført**.

### Anvendelse af effekter på billederne

- 1 Åbn et billede, der skal redigeres.

- 2 Vælg **Effekter** → en effektindstilling (filter, typografi, forvræng eller delvis sløring).

- 3 Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes, og vælg **Anvend**.  
For at tilføje en sløring til et bestemt område af et billede skal du vælge **Delvis sløring**, flytte eller tilpasse rektanglet og vælge **Anvend**.
- 4 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

### Omdanne et billede


- 1 Åbn et billede, der skal redigeres.
- 2 Vælg **Omdan** → en omdannelsesfunktion.
- 3 Omdan billedet, som du ønsker.
  - For at tilpasse billedet kan du flytte på rullepanelet til en størrelse og vælge **Gem**.
  - For at rotere billedet skal du vælge en retning → **Anvend**.
  - For at beskære billedet skal du flytte eller tilpasse rektanglet over det område, du ønsker at beskære og vælge **Anvend**.
- 4 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

### Indsætte en visuel effekt

- 1 Åbn et billede, der skal redigeres.
- 2 Vælg **Indsæt** → en visuel effekt (tekst eller clipart).
- 3 Indtast en tekst, og vælg **Udført** eller vælg en visuel effekt.
- 4 Flyt eller skaler størrelsen af den visuelle funktion eller teksten, og vælg **Anvend**.
- 5 Gem det redigerede billede med et nyt filnavn.

### Søg

Lær at søge efter data, der er gemt på din telefon.

- 1 I menutilstand: Vælg **Søg**.
- 2 Indtast et nøgleord, og vælg **Søg**.  
For at indsnævre omfanget af din søgning skal du vælge  → **Skift kategorier** → a datatype.
- 3 Vælg dataene, som du vil have vist.

# Indstillinger

## Åbne indstillingsmenuen

- 1 I menutilstand: Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en indstilling.
- 3 Tilpas indstillingen, og vælg **Indstil**.

## Flightmode

Deaktiverer alle trådløse funktioner på din telefon. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

## Tilslutningsmulighed

- **Bluetooth:** Aktiver Bluetooth-funktionen til at udveksle oplysninger over en afstand. ► s. 76
- **Wi-Fi:** Aktiverer WLAN-funktionen til at oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder. ► s. 79

- **Mobilt AP:** Aktiverer funktionen Mobilt AP, så du kan bruge telefonen som et AP (adgangspunkt). ► s. 80
- **Synkroniser:** Tilføj synkroniseringsprofiler, og synkroniser dine data med en webserver.
- **Placering:** Tilpasser indstillingerne, der er relateret til GPS-forbindelser. ► s. 81
  - **Aktiver placeringstjenester:** Aktiver denne funktion for at finde din position vha. GPS.
  - **Aktiver avanceret GPS:** Indstil for at forbedre din GPS-modtagelse.
  - **Aktiver netværksposition:** Indstil for at bruge WLAN og/eller mobile netværk til at finde din placering.
  - **Min position:** Viser din aktuelle position vha. breddegrad, længdegrad og højde.
  - **Profiler:** Vælg en forbindelsesprofil til brug for GPS.
- **Netværk:** Åbn, eller foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan din telefon vælger samt opretter forbindelse til netværk.
  - **Vælg netværk:** Indstiller metoden for valg af netværk til automatisk eller manuelt.
  - **Netværkstilstand:** Vælger et netværksbånd.

- **Forbindelser:** Opretter forbindelsesprofiler til at bruge til netværksfunktioner.
- **Certifikater:** Viser certifikater, der kræves til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstiller til at bruge datatjenester, når du roamer.
- **Brug pakke data:** Indstil, for at muliggøre netværk med datapakkekontakt for netværkstjenester.
- **Pakke data tæller:** Viser mængden af udgående og indgående data.
- **USB:** Angiver en USB-tilstand, der skal aktiveres, når du tilslutter telefonen til en pc. ► s. 84

## Lydprofiler

Vælg en lydprofil til at bruge eller tilpas lydfunktioner i profiler som ønsket.

For at tilpasse en profil skal du vælge en profil og tilpasse følgende lydfunktioner:

- **Opkald:**
  - **Alarmtype:** Vælg, hvordan telefonen skal informere dig om indgående opkald.
  - **Ringetone:** Vælger en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på indgående opkald ved at afspille en melodi.
  - Brug af skyderen i bunden justerer lydstyrkeniveauet for opkaldsringetonen.
- **Meddelelse og e-mail:**
  - **Alarmtype for meddelelse:** Vælg, hvordan telefonen skal informere dig om indgående meddelelser.
  - **Alarmtone for meddelelse:** Vælger en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på indgående meddelelser ved at afspille en melodi.
  - **Alarmtype for email:** Vælg, hvordan telefonen skal informere dig om indgående e-mail-meddelelser.
  - **Alarmtone for email:** Vælger en ringetone, der skal bruges, hvis du indstiller telefonen til at gøre dig opmærksom på indgående e-mail-meddelelser ved at afspille en melodi.
  - Brug af skyderen i bunden justerer lydstyrkeniveauet for ringetonen for meddelelsen.

- **System:** Justerer lydstyrkeniveauet for systemlyde.

## Skærm og lys

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere skærmen og brug af lys på din telefon:

- **Baggrund:** Vælger et baggrundsbillede for den inaktive skærm.
- **Tema:** Vælg et tema for menuskærmen.
- **Skrifttype:** Vælger en typografi.
- **Lysstyrke:** Indstiller skærmens lysstyrke.
- **Varighed for baggrundslys:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid telefonen skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.

## Generelt

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens generelle indstillinger:

- **Vis sprog:** Vælg det sprog, der skal vises på skærmen for alle menuer og programmer.

- **Tastatursprog:** Vælg indtastningssprog til brug med tastaturet.
- **Bevægelser:** Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens genkendelse af bevægelser:
  - **Dobbeltklik (Genveje):** Vælger et program, der skal åbnes, når du trykker hurtigt på telefonen to gange, når den er i inaktiv tilstand.
  - **Orientering:** Aktiverer et program, når du drejer eller vipper telefonen.  
**Skift retning:** Indstiller, om grænsefladen skal roteres automatisk, når telefonen roterer.  
**Ombryd elementer i hælderetning:** Indstiller, om der skal rulles gennem emner ved at vippe telefonen i en bestemt retning.
  - **Skifter (etikettepause):** Aktiverer funktionen for etikettepause, der gør det muligt at slå alle telefonens lyde fra ved at vende telefonen om.
- **Licens:** Tilpasser indstillingerne, der relaterer til licensnøgler, som f.eks. sporing, påmindelse om udløb eller download på andre netværker.

- **Begivenhedsbeskeder:** Indstiller til at modtage beskeder om begivenheder på din telefon, som f.eks. nye meddelelser. Du kan også indstille til at vise indholdet i indgående meddelelser.

## Dato og tid

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere, hvordan tid og dato vises på telefonen:



Hvis du fjerner batteriet, nulstilles tidspunkt og dato.

- **Tidszone:** Vælg en tidszone.
- **Dato og tid:** Indstiller den aktuelle dato og tid manuelt.
- **Tidsformat:** Vælger et tidsformat.
- **Datoformat:** Vælger et datoformat.
- **Automatisk tidsopdatering:** Indstiller til at opdatere tiden automatisk, når du krydser tidszoner.

## Menu og widgets

Skifter indstillingerne for brug af menuer og widgets.

- **Adaptiv menurækkefølge:** Sorterer automatisk programmer efter brugsfrekvens (seneste program først).
- **Widget:**
  - **Widget-profiler:** Vælger en forbindelsesprofil til at bruge for widgets.
  - **Downloadet widgets:** Viser downloadede widgets.
  - **Fraskrivelse:** Viser widget-ansvarsfraskrivelsen.

## Programmer

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens programmer:

### › Opkald

Sådan tilpasser du indstillingerne for opkaldsfunktioner:

- **Alle opkald:**
  - **Vis mit nummer:** Viser dit mobilnummer til modtagere.

- **Afvis automatisk:** Angiver en liste over opkaldere, der skal afvises automatisk.
- **Forvalgsopkald:** Aktiverer forvalgsopkald og indstiller et forvalgsopkaldsnummer.
- **Afvis opkald med meddelelse:** Redigerer en meddelelse, der skal sendes til en opkalder, når du afviser et opkald.
- **Svarstilstand:** Indstiller, hvordan opkald skal besvares — enten ved at trykke på [>] eller ved at trykke på en vilkårlig tast — eller indstille telefonen til at svare automatisk efter en bestemt periode (kun tilgængelig, når høretelefoner er tilsluttet).
- **Toner for opkaldsstatus:** Aktiverer eller deaktiverer forbindelsetonen for opkald, tonen for minutsignal eller afbrydelsestonen for opkald.
- **Bip under opkald:** Aktiverer eller deaktiverer en alarm under et opkald.
- **Stemmeopkald:**
  - **Viderestilling af opkald:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
  - **Opkaldsspærring:** Blokerer indgående eller udgående opkald.
- **Banke på:** Aktiverer banke på til at modtage et indgående opkald under et igangværende opkald.
- **Automatisk genopkald:** Indstiller, om der skal foretages automatisk genopkald til et afvist opkald.
- **Videoopkald:**
  - **Standardbillede:** Vælger et billede, der skal vises til den anden part.
  - **Brug funktioner for ubesvarede opkald:** Vælger, om der skal forsøges at oprette forbindelse til et stemmeopkald igen, når et videoopkald afvises.
  - **Hovedskærm:** Vælger et billede, der skal vises på hovedskærmen.
  - **Hovedskærmstørrelse:** Indstiller hovedskærmens størrelse.
  - **Viderestilling af opkald:** Viderestiller indgående opkald til et andet nummer.
  - **Opkaldsspærring:** Blokerer opkald fra bestemte numre.
  - **Automatisk genopkald:** Indstiller, om der skal foretages automatisk genopkald til et afvist opkald.
- **Falsk opkald:** Tilpasser indstillingerne for falske opkald.

► s. 35



## › Meddelelser

Tilpasser indstillingerne for meddelelsesfunktioner.

- **Generelle indst.:**

- **Behold en kopi:** Indstiller, om der skal gemmes en kopi af meddelelser.
- **Slet pr. mappe:** Vælger en meddelelsesmappe, der skal slettes.
- **Slet automatisk:** Indstiller, om meddelelser skal slettes automatisk.
- **Bloker meddelelse:** Blokerer meddelelser fra bestemte adresser og meddelelser, der indeholder bestemte emner.
- **Alarmtone:** Indstiller, hvor ofte telefonen vil gøre dig opmærksom på nye meddelelser.

- **SMS-meddelelser:**

- **Tegnunderstøttelse:** Vælger en tegnkodningstype. Brug af Unicode-kodning reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve.
- **Svarsti:** Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.
- **Anmod om leveringsrapport:** Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine meddelelser er leveret.

- **Tjenestecentral:** Angiver central-adressen for tekstmeddelelser.

- **Gem på:** Vælg, hvor nye tekstmeddelelser skal gemmes.

- **Multimediameddelelser:**

- **Afsendelsesindstillinger:**

**Prioritet:** Angiver en prioritet for dine meddelelser.

**Udløb:** Indstiller varigheden for, hvor lang tid dine meddelelser bliver gemt på serveren for multimediameddelelser.

**Leveringstid:** Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

**Anmod om leveringsrapport:** Sender en anmodning om leveringsrapport sammen med din meddelelse, så du ved, hvornår dine meddelelser bliver leveret.

**Anmod om læsningsrapport:** Sender en anmodning om læsningsrapport sammen med dine meddelelser, så du ved, hvornår dine meddelelser er blevet læst.

**Tilføj mit visitkort:** Indstiller, om dit visitkort skal tilføjes dine udgående meddelelser.

- **Modtagelsesindstillinger:**

**Download Type:** Indstiller hvordan nye multimedie-meddelelser skal downloades.

**Send leveringsrapport:** Indstiller netværket til at sende en kvittering, når dine meddelelser er leveret.

**Send læsningsrapport:** Indstiller netværket til at sende en kvittering til afsendere, når du har læst meddelelsen.

**Tillad anonym:** Indstiller, om der skal modtages meddelelser fra ukendte afsendere.

**Tillad reklame:** Indstiller, om reklamer skal accepteres.

- **Multimedie-meddelelsesprofiler:** Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til afsendelse og modtagelse af meddelelser.
- **Meddelelsesstørrelse:** Vælger den maksimale størrelse for meddelelser. Den tilgængelige meddelelsesstørrelse kan variere afhængigt af dit område.
- **Tilpas billedet automatisk:** Indstiller, om et billede skal tilpasses for at blive føjet til en multimedie-meddelelse.

- **Oprettelses tilstand:** Angiver en tilstand for oprettelse af multimedie-meddelelser. Du kan vælge at oprette meddelelser med alle former for indhold og i alle størrelser eller modtage alarmmeddelelser om indholdstype- eller størrelse.

- **Standardformat:** Indstiller meddelelsernes standardattributter, som f.eks. typografi, størrelse, farve og baggrundsfarve.

• **Push-meddelelser:**

- **Modtagefunktioner:** Indstiller, om der skal modtages push-meddelelser fra webservere.

- **Indlæser tjeneste:** Indstiller, om der skal skabes adgang til den tilknyttede tjenestes webside, når du åbner en push-meddelelse.

• **Gruppemeddelelser:**

- **Aktivering:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen Gruppemeddelelse.

- **Modtager kanaler:** Indstiller, om der skal modtages meddelelser fra alle kanaler eller mine kanaler.

- **Mine kanaler:** Vælger dine foretrukne kanaler.

- **Sprog:** Vælger sprog for gruppemeddelelser.

- **Telefonsvarernummer:** Indtaster navnet og central-adressen for telefonsvareren.
- **SOS-meddelelser:** Indstiller SOS-meddelelser i tilfælde af en nødsituation. ► s. 43

## » Email

- **E-mail-konti:** Viser, opretter eller sletter e-mail-konti.
- **Afsendelsesindstillinger:**
  - **Standardkonto:** Vælger en standardkonto for e-mail. Denne funktion bliver kun vist, hvis du har to eller flere konti.
  - **Exchange ActiveSync:** Tilpasser afsendelsesindstillinger for Exchange-konti.

**Prioritet:** Angiver en prioritet for dine meddelelser.

**Send altid CC til mig selv:** Indstiller, om din e-mail-adresse skal tilføjes alle dine udgående meddelelser.

**Tilføj signatur:** Indstiller, om din signatur skal tilføjes dine udgående meddelelser.

**Signatur:** Angiver din signatur.

- **Webkonti:** Tilpasser afsendelsesindstillinger for webkonti.
- Fra:** Indtaster din e-mail-adresse som afsenderens adresse.
- Prioritet:** Angiver en prioritet for dine meddelelser.
- Behold en kopi:** Indstiller, om der skal gemmes en kopi af sendte meddelelser på serveren.
- Svar med brødtekst:** Indstiller, om en original meddelelse skal inkluderes, når du svarer på en meddelelse.
- Videresend med filer:** Indstiller, om vedhæftede filer skal inkluderes, når du videresender en meddelelse.
- Få kvittering for modtagelse:** Sender en læsebekræftelse sammen med dine meddelelser, så du ved, hvornår dine meddelelser er blevet læst.
- Få kvittering for afsendelse:** Sender en anmodning om leveringsrapport sammen med dine meddelelser, så du ved, hvornår dine meddelelser er blevet leveret.
- Tilføj mit visitkort:** Indstiller, om dit visitkort skal tilføjes dine udgående meddelelser.
- Send altid CC til mig selv:** Indstiller, om din e-mail-adresse skal tilføjes alle dine udgående meddelelser.

**Tilføj signatur:** Indstiller, om din signatur skal tilføjes dine udgående meddelelser.

**Signatur:** Angiver din signatur.

- **Modtagelsesindstillinger:**

- **Exchange ActiveSync:** Tilpasser modtagelsesindstillinger for Exchange-konti.

**E-mail-størrelse:** Vælger den maksimale størrelse for meddelelser.

**Besked:** Indstil for at få besked om nye meddelelser.

**Indlæs fjerne billeder:** Indstiller til at indlæse billeder inkluderet i e-mail-teksten.

**Standardformat for download:** Vælger et e-mail-format.

- **Webkonti:** Tilpasser modtagelsesindstillinger for andre webkonti.

**E-mail-størrelse:** Vælger den maksimale størrelse for meddelelser.

**Send læsningsrapport:** Indstiller netværket til at sende en kvittering til afsendere, når du har læst meddelelsen.

**Indlæs fjerne billeder:** Indstiller til at indlæse billeder inkluderet i e-mail-teksten.

- **Sletningsindstillinger:** Vælger, om meddelelser kun skal slettes fra din telefon eller både fra telefonen og serveren.

- **Bloker e-mails:** Blokerer e-mails fra bestemte adresser og emner.

- **E-mail-profiler:** Vælger en forbindelsesprofil, der skal bruges til afsendelse og modtagelse af meddelelser.

## › Kontakter

- **Hukommelse i brug:**

- **Vis kontakter fra:** Vælger en hukommelse, hvor kontakter skal vises fra.
- **Gem nye kontakter på:** Vælger en hukommelse, hvor nye kontakter skal gemmes i.

- **Rækkefølge for visningsnavn:** Indstiller, hvordan kontakternes navne skal vises.

- **Egne numre:** Gemmer og håndterer dine egne numre.

- **Servicenumre:** Opkalder til din tjenesteudbyder for at få de oplysninger, du har brug for.

## › Kalender

Tilpas indstillingerne for kalenderen.

- **Kalendere:** Vælger en standardkalender.
- **Kalendersynkronisering:** Synkroniserer en webkalender med din telefons kalender.
- **Vis efter:** Indstiller kalenderens standardvisning (måned eller dag).
- **Startdag:** Indstiller, hvilken dag, der skal begynde ugen (søndag eller mandag).

## › Internet

Vælg en forbindelsesprofil at bruge til at oprette forbindelse til internettet. ► s. 71

## › Medieafspiller

Tilpas indstillingerne for musik- og videoafspilleren.

- **Indstillinger for musikafspilleren:** Indstiller musikafspillerens funktioner. ► s. 59
- **VOD-indstillinger:** Vælger en netværksforbindelsesprofil til brug for afspilning af Video-on-Demand-indhold (VOD).

## › Samsung Apps

- **Opdateringsbesked:** Vælger en netværksforbindelse (Wi-Fi eller netværk med datapakkekontakt) for at få en meddelelse om programopdatering fra Samsung Apps.
- **Netværksprofiler:** Vælger en netværkstilslutningsprofil, som tjenesteudbyderen har forudindstillet, til brug af Samsung Apps eller download af programmer fra Samsung Apps. Hvis der ikke er forudindstillet en tilslutningsprofil, skal du kontakte din tjenesteudbyder for detaljerede indstillinger.

## › Indstillinger for billedoverførsel

- **Bloglister:** Opdaterer listen for websider eller blogs.
- **Overførselsdetaljer:** Viser detaljer for din seneste overførsel.
- **Profiler for billedoverførsel:** Vælger en forbindelsesprofil at bruge til overførsel af billeder.
- **Fraskrivelse:** Viser den generelle ansvarsfraskrivelse.

## › Sociale netværksprofiler

Vælger en forbindelsesprofil til at bruge til aktivering af community-websider.

## › Installationsindstillinger

Vælger den hukommelse, som nye programmer skal gemmes i som standard.

## Sikkerhed

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at sikre din telefon og data:

- **Telefonlås:** Aktiver eller deaktiver funktionen for telefonlås, så den anmoder om en adgangskode til telefonen, før telefonen bruges.
- **Beskyttelseslås:** Gør forskellige typer af data private. For at åbne private data skal du indtaste telefonens adgangskode.
- **Tyverisporing:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for tyverisporing, som hjælper med at finde din telefon, hvis den bliver væk eller stjålet. ► s. 26
- **Skift adgangskode:** Skifter telefonens adgangskode.
- **Personlig SIM-lås:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for SIM-lås, så den anmoder om en adgangskode til SIM, når du skifter SIM- eller USIM-kort.

- **PIN-lås:** Aktiverer eller deaktiverer funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før telefonen bruges.
- **Skift PIN:** Skifter den PIN-kode, der bruges til at åbne SIM- eller USIM-data.
- **FDN-tilstand:** Aktiverer eller deaktiverer FDN-tilstand for at begrænse opkald til numre på FDN-listen.
- **Skift PIN2:** Skifter den PIN2-kode, der bruges til at beskytte den primære PIN-kode.

## Hukommelse

Åbn, og foretag ændringer i følgende indstillinger for at kontrollere telefonens hukommelsesbrug:

- **Detaljer for hukommelseskort:** Aktiverer oplysninger om dit hukommelseskort, når et hukommelseskort er isat. Du kan også formatere hukommelseskortet eller ændre hukommelseskortets navn.



Hvis du formaterer et hukommelseskort, slettes alle valgte data permanent fra kortet.

- **Standardhukommelse:** Vælger standardhukommelsen til brug for lagring af filer.

- **Hukommelsesstatus:** Viser den brugte og tilgængelige hukommelse for forskellige filtyper.
- **Slet telefonens hukommelse:** Sletter de valgte data i telefonens hukommelse.

## Nulstil

Nulstil forskellige indstillinger til fabriksindstillingerne. Vælg, hvilke indstillinger, der skal nulstilles. Du skal indtaste telefonens adgangskode for at nulstille indstillingerne.

## Om telefonen

- **Systeminfo:** Kontrollerer den tilgængelige mængde strøm, der er tilbage på batteriet, CPU-forbrug og lagerhukommelse. Du kan også kontrollere modelnummer for din telefon og MAC-adresse for Bluetooth og WLAN.
- **Open source-licenser:** Kontrollerer open source-licenser for overførte programmer.

## Softwareopdatering

Kontroller for firmwareopdateringen, og download den nye firmware på din telefon. Du skal have en Samsung-konto for at bruge denne menu.



Denne funktion kan være utilgængelig afhængigt af dit område.

## SIM-programmer

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Denne menu findes muligvis med et andet navn, dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort.

# Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen <b>PIN-lås</b> .

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

## Din telefon viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl"

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.



## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuelt beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

## Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

## Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

## Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

## Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

## Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

## Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

## Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydeevne.

## Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

### Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationer uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

### Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

### Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den telefon, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).


Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Der etableres ikke en forbindelse, når du tilslutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

## Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at få funktionaliteten tilbage. Hvis telefonen stadig reagerer, men et program fryser, skal du lukke programmet via joblisten. Hvis din enhed fryser og ikke reagerer, skal du udskifte batteriet. Tænd herefter telefonen igen.

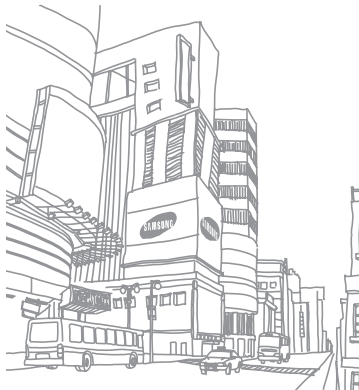

# Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen skal du læse følgende informationer, før du bruger telefonen.

## Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

**Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter**

**Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen**

**Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges**

**Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved telefonen med våde hænder**

**Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes**

**Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød**

**Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten**

**Brug ikke telefonen under et tordenvejr**

Der kan opstå funktionsfejl på telefonen og din risiko for elektrisk stød øges.

**Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)**

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

**Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt**

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskaade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batterier eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

## Beskyt telefonen, batterier og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batterier.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

## Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

### Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

### Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

### Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakern.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakern.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakern.

### Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

### Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens.

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

### Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

### **Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine**

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

### **Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon**

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

## **Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser.**

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile telefon.

- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.

- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

## Korrekt pleje og brug af din telefon

### Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

### Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

### Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

### Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

### Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder.

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

### Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etui'er eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.



### **Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere**

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

### **Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød**

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

### **Du må ikke bruge blitzten tæt på menneskers og dyrs øjne**

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

### **Opnå maksimal levetid på batteri og oplader**

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

### **Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten**

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

### **Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet**

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

### **Når du taler i telefonen:**

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.  
► s. 16 for mere information om antennens placering
- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

## Beskyt din hørelse



- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

## Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig.

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

## Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

## Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

## Telefonen må ikke males

Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller telefonen metaldele, skal du stoppe med at bruge telefonen og snakke med din læge.

## Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

## Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

## Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

## Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

## Lad ikke børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

## Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.

- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

### **Brug kun autoriserede serviceværksteder**

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

### **SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt**

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

### **Sørg for kontakt til alarmcentralen**

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

## **Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)**

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,705 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

## Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For

at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning

med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batterireturssystem.

## Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen

måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.

SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGEBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

# Indeks

adgangskoder 104

alarmer,

deaktivering 85

oprette 85

stoppe 85

automatisk afvisning 34

baggrund 25

banke på 37

batteri,

installere 8

oplade 10

berøringsfølsom skærm,

bruge 19

låse 20

billeder,

indstilling af baggrund 90

optage 48

optage i smilbillede 50

tage panorama 51

tage ved scene 50

udskrive, 89

billedredigering,

indsættelse af visuel effekt 91

justering 90

omdannelse 91

tilføjelse af effekter 90

Bluetooth,

aktivere 76

Ekstern SIM-tilstand 78

modtage data 78

sende data 77

søge efter og parre med

enheder 77

udskrive data 78

diktafon 68

e-mail,

indstille konti 44

indstilling af profiler 45

sende 45

vise 45

etikette-pause 94

falske opkald 35

FDN-tilstand (Fixed Dialling  
Number) 36

filhåndtering 87

## FM-radio,

- gemme stationer 61
- lytte til 60
- optage 61

## forbindelser,

- Bluetooth, 76
- GPS 81
- Pc 82
- WLAN, 78

## GPS

- aktivere placeringstjenester 81
- brug af trådløse netværk 82
- finde din placering 82
- opdatering af filer 81

## hukommelseskort,

- fjerne 13
- formatere 14
- isætte 12

## hurtigsøgning 91

## indstillinger,

- bevægelse 94
- flightmode 15, 92
- generelt 94
- hukommelse 102
- lyd 93
- lydprofiler 93
- menu og widgets 95
- netværk 92
- nulstille 103
- program 95
- sikkerhed 102
- skærm og lys 94
- tid og klokkeslæt 95
- tilslutningsmulighed 92

## indtaste tekst 27

## Internet

- se webbrowser

## Java-spil,

- afspille 62
- overføre, 62

## jobliste 22

## kalender,

- oprette begivenheder 65
- vis begivenheder 65

## kamera,

- optage videoklip 52
- tage billeder 48
- tilpasse kameraet 51
- tilpasse videokamera 54

## klokkeslæt og dato, indstille 24

## kontakter,

- finde 63
- hente kontakter 64
- indstilling af favoritnumre 64
- kopiere 65

- oprette 63
- oprette dit visitkort 64
- oprette grupper 65
- logger 37
- lommeregner 86
- lydprofiler 25
- lysstyrke, skærm 25
- meddelelser,
  - adgang til telefonsvareren 42
  - afsende e-mail 45
  - afsendelse af SOS-meddelelser 43
  - afsendelse af tekst 39
  - afsende multimedie 40
  - bruge skabeloner 42
  - håndtere 43
  - indstille e-mail-konti 44
  - indstilling af e-mail-profiler 45
  - indstilling af MMS-profiler 39
  - visning af e-mail 45
- visning af multimedie 41
- visning af tekst 41
- menuskærm,
  - åbne 21
  - organisere 21
  - tilføje 22
- multimedie meddelelser,
  - indstilling af profiler 39
  - sende 40
  - vis 41
- multitasking 22
- musik,
  - afspille 56
  - finde 58
  - genkendelse 58
- musikafspiller,
  - afspille musik 56
  - oprette afspilningslister 58
  - tilføje filer 56
- notater,
  - oprette 67
  - vis 67
- opgaver,
  - oprette 66
  - vis 66
- opkald,
  - afvise 32
  - banke på 37
  - besvare 31
  - brug af høretelefoner 32
  - bruge funktioner under opkald 32
  - bruge funktioner under video 33
  - flere personer 33
  - foretage 31
  - foretage et falsk 35
  - internationale numre 32
  - viderestille 36
  - vis ubesvarede 34



opkaldsspærring 36  
opkaldsvarighed 38  
Pc-forbindelser,  
    masselagring 83  
    Samsung Kies 82  
    Windows Media Player 83  
PIN-lås 26  
profilen Lydløs 24  
qwerty-tastatur 27  
ringtone  
    meddelelse 93  
    opkald 93  
RSS-læser 71  
Samsung Apps 73  
Samsung Kies 82  
SIM-kort,  
    installere 8  
    låse 26

SOS-meddelelser 43  
sprog 94  
stemmenotater,  
    afspille 68  
    optage 68  
stemmeopkald,  
    besvare 31  
    bruge funktioner 32  
    foretage 31  
stopur 86  
synkronisere,  
    med en Exchange-server 46  
    med Windows Media Player 83  
tastetone  
    lydstyrke 24  
    type 94  
tekstmeddelelser,  
    sende 39  
    vise 41

tekstnotater 67  
telefon,  
    genvejspanel 19  
    inaktiv skærm, 17  
    indikatorikoner 17  
    indstillinger, 92  
    låse 25  
    tænde eller slukke 15  
    taster 16  
    tilpasse 24  
    udseende 15  
telefonlås 25  
telefonsvarer 42  
timer 86  
tyverisporing 26  
udpakning 8

## udskrive,

billeder via Bluetooth 89

billeder via USB 89

data via Bluetooth 78

## USIM-kort,

installere 8

## verdensur, 85

## videoafspiller 55

## videoklip,

afspille 54

optage 52

## videoopkald,

besvare 31

bruge funktioner 33

foretage 31

## viderestilling af opkald 36

## webbrowser,

indstilling af profiler 69

tilføje bogmærker 71

## widgets

åbne 23

håndtering af webbaserede

widgets 23

## Windows Media Player 83

## WLAN,

aktivere 79

bruge WPS 80

finde og oprette forbindelse til

netværk 79

## Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

### GSM-, WCDMA-, WIFI-mobiltelefonen : GT-S5750E

som denne erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Identifikationsmærke: 0168

**CE 0168**!

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.  
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.10.06



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

\* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

### Installation af Kies (PC Sync) Kies

1. Download den nyeste version af Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) og installer den på din PC.
2. I menuilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmulighed** → **USB** → **Samsung Kies** → **Indstil**.
3. Forbind din telefon til din PC ved hjælp af et PC-datakabel.  
For mer information kan du bruge hjælpefunktionen i Kies.

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på <http://www.samsung.dk>.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.